

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T525

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате телефона си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение. За да избегнете допълнителни такси, изберете подходящия тарифен план за данни. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Поставяне на SIM или USIM картата
- 11 Зареждане на батерията
- 14 Поставяне на картата с памет
- 16 Включване и изключване на устройството
- 17 Държане на устройството
- 17 Отключване и заключване на устройството
- 17 Настройка на силата на звука
- 17 Превключване към тих режим

Основни функции

- 18 Индикаторни икони
- 19 Използване на сензорния екран
- 22 Движения за контрол
- 24 Движения на китката
- 25 Samsung Smart Pause
- 26 Използване на Multi Window
- 31 Известяване
- 32 Начален екран
- 37 Екран с приложения
- 38 Използване на приложения
- 39 Помощ
- 39 Въвеждане на текст
- 41 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 43 Създаване на акаунти

- 43 Създаване на потребителски профили
- 44 Прехвърляне на файлове
- 45 Защита на устройството
- 47 Надстройка на устройството

Комуникация

- 48 Телефон
- 53 Указател
- 57 Съобщения
- 58 Email
- 60 Google Mail
- 61 Hangouts
- 61 Google+
- 62 Снимки

Уеб и мрежа

- 63 Интернет
- 64 Chrome
- 65 Bluetooth
- 66 Screen Mirroring
- 67 e-Meeting
- 73 WebEx
- 82 Remote PC
- 87 Странично синхронизиране 3.0

Медия

- 93 Музика
- 95 Камера
- 102 Галерия
- 106 Видео
- 107 YouTube
- 108 Flipboard

Магазин за приложения и мултимедия

- 109 Google Play Магазин
- 110 Samsung Apps
- 110 Google Play Книги
- 111 Play Movies
- 111 Google Play Музика
- 111 Play Игри
- 111 Google Play Павилион

Помощни програми

- 112 Записка
- 113 S Planner
- 115 Dropbox
- 115 Облак
- 116 Диск
- 117 Hancorn Viewer
- 119 Аларма
- 120 Световен часовник
- 121 Калкулатор
- 121 S Voice
- 122 S Finder
- 122 Google

- 123 Гласово търсене
- 123 Моите файлове
- 125 Изтеглени файлове
- 126 KNOX

На път и локално

- 127 Карти

Настройки


- 128 Относно настройките
- 128 Връзки
- 132 Устройство
- 139 Управл.
- 143 Общи
- 147 Настройки за Google

Приложение

- 148 Отстраняване на неизправности
- 154 Изваждане на батерията

Начално ръководство

Оформление на устройството

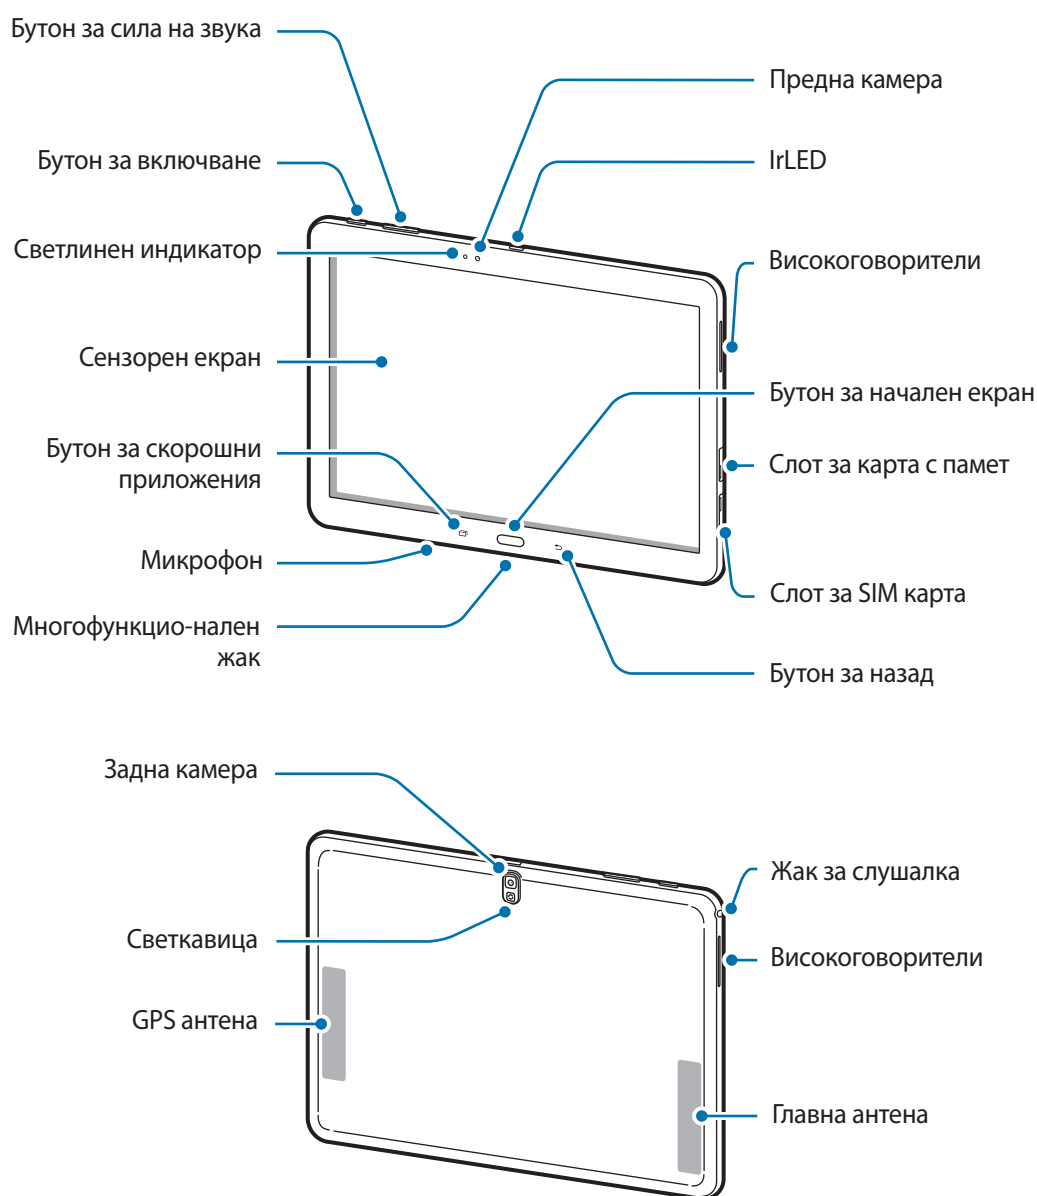



- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжте за по-дълго от 7 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Последни приложения	• Докоснете, за да отворите списъка с последните приложения.
 Начален екран	• Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
 Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Поставяне на SIM или USIM картата


Поставете SIM или USIM картата, предоставена от мобилния оператор.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за информация относно наличността на услугата.

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

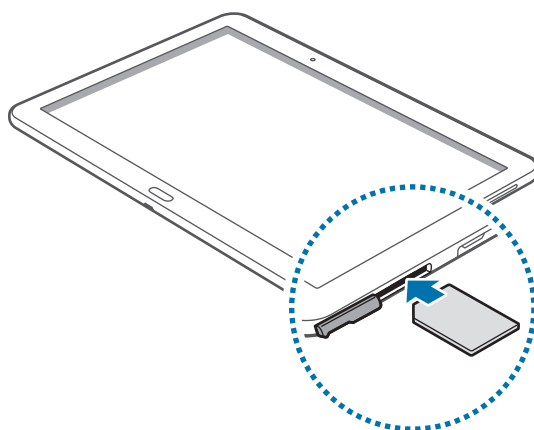

3 Натиснете SIM или USIM картата в слота, докато се заключи на мястото си.




- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

4 Затворете капака на слота за SIM картата.

Изваждане на SIM или USIM картата

- 1 Отворете капака на слота за SIM картата.
- 2 Натиснете SIM или USIM картата, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.

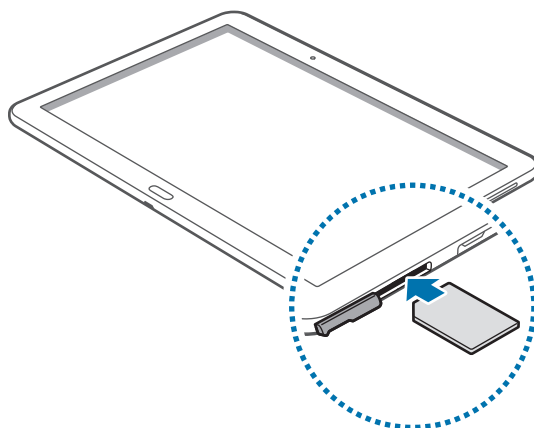

- 3 Затворете капака на слота за SIM картата.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е малък, се появява иконата на батерия, която е празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на захранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранването и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

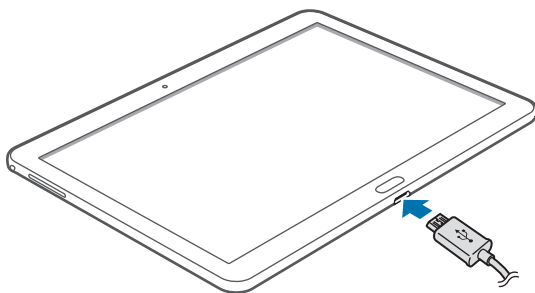

Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 64 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD Memory card**.

- 1 Отворете капака на слота за картата с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

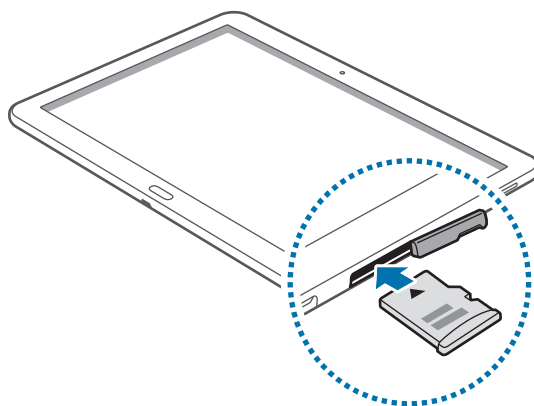

- 4 Затворете капака на слота за картата с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

- 1 Отворете капака на слота за картата с памет.
- 2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
- 3 Затворете капака на слота за картата с памет.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

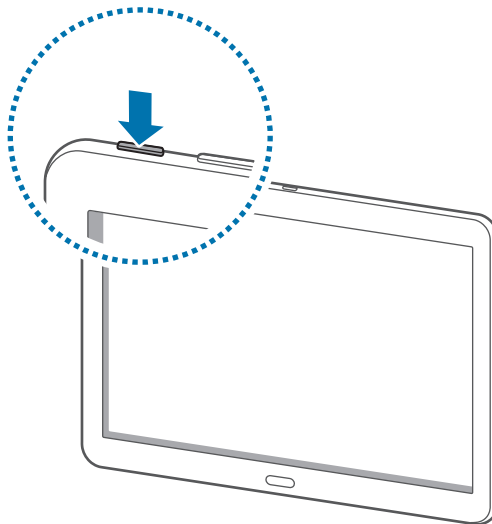

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона Начало, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука наляво или надясно, за да настроите нивото на звука на звънене или да настроите нивото на звука, когато възпроизвеждате музика или видео.

Превключване към тих режим

Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте бутона за сила на звука наляво, докато превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш.** или **Вибрация.**
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук** или **Вибрация.**

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция Интелигентен екран
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран режим Заглушаване
	Активиран режим вибрация

Икона	Значение
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.



- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.




- Устройството може да не разпознае докосвания близо до краищата на екрана, които са извън зоната за докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображение (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите


Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

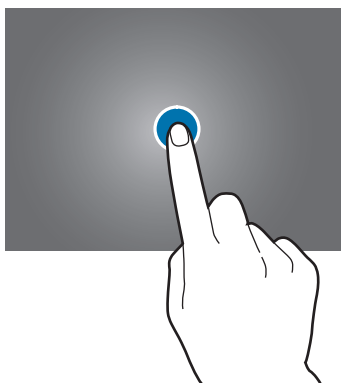


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.

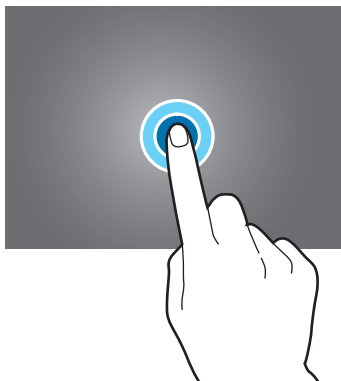


Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задържете и след това е плъзнете до желаната позиция.

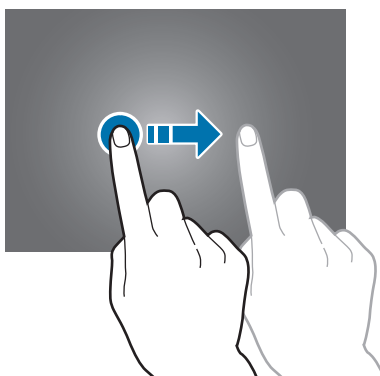


Двукратно почукване

Докоснете двукратно върху уеб страница или снимка, за да увеличите мащаба ѝ. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба ѝ.

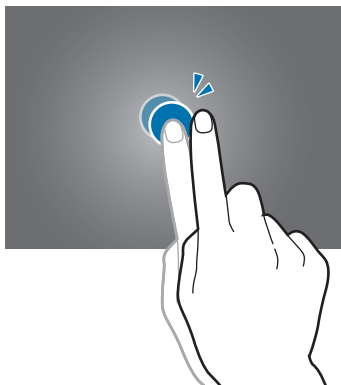


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

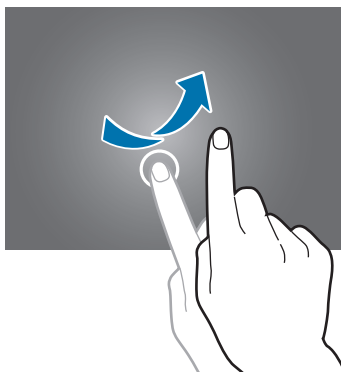

Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

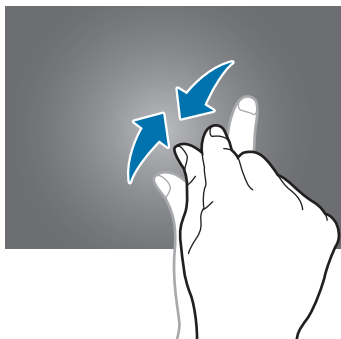

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.


Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, и плъзнете превключвателя на **Движения** на дясно.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

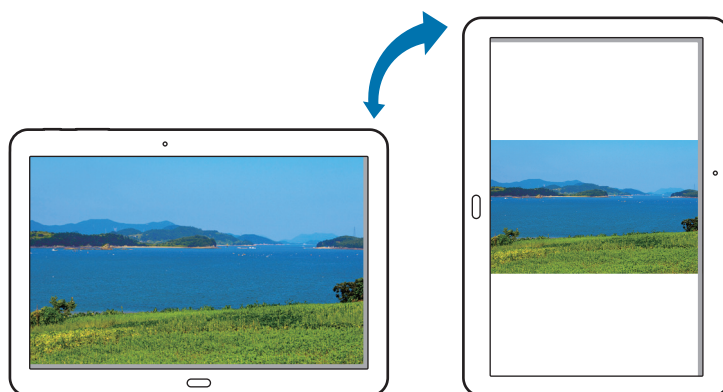


За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията.


Вдигане

Когато вдигате устройството, след като то е било неактивно за определен период от време, или когато екранът е бил изключен, то вибрира, ако имате пропуснато повикване или ново съобщение.

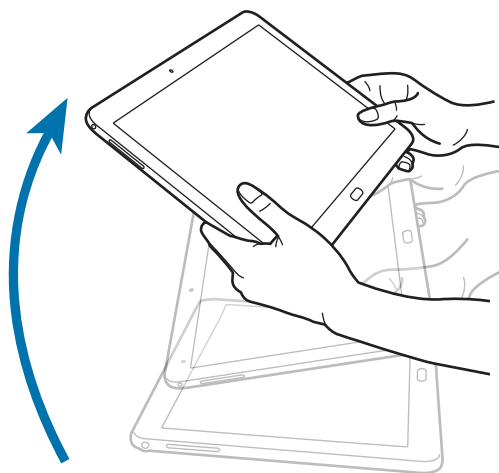

Преместване с цел преглед

Когато сте увеличили мащаба на изображение, чукнете и задръжте точка на екрана, след което преместете устройството в каквато и да е посока, за да видите различни части на изображението.

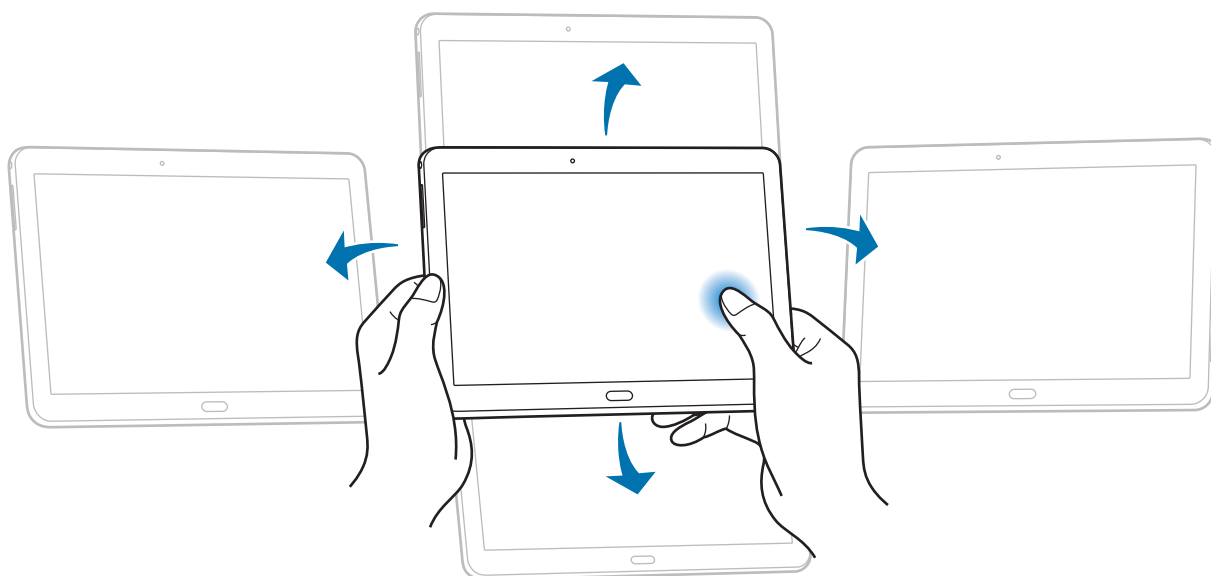

Накланяне

Чукнете и задръжте две точки на екрана и след това наклонете устройството назад и напред, за да увеличите или намалите мащаба.



Движения на китката


Използвайте движения на китката, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

Преди да използвате движения, потвърдете, че функцията за движение на дланта е активирана.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Управл.** → **Движение на дланта**, и плъзнете превключвателя на **Движение на дланта** на дясно.


Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

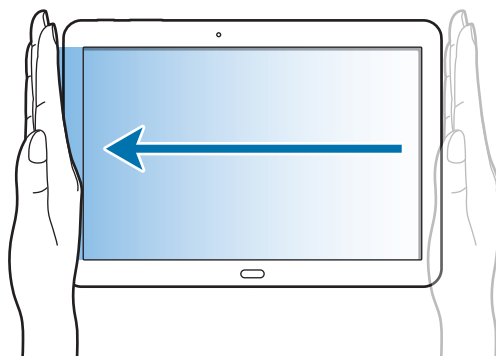

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

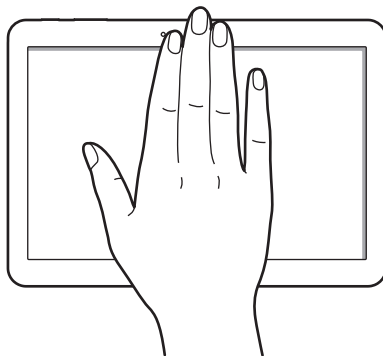


Samsung Smart Pause

Използвайте тази функция, за да поставите видеоклипове на пауза, когато поглеждате далеч от екрана.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Управл.** → **Умен екран** и поставете отметка до **Умно паузиране**.

По време на възпроизвеждане на видеоклип погледнете настрани от екрана, за да направите пауза във възпроизвеждането. За да възстановите възпроизвеждането, погледнете екрана отново.

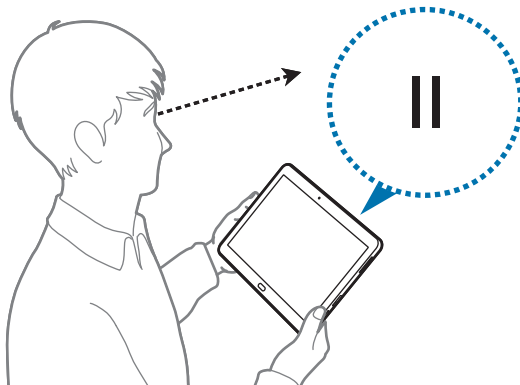

Използване на Multi Window


Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.




- Само приложения в папката Multi Window могат да бъдат стартирани.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да използвате Multi Window, в началния екран докоснете  → **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно.

Можете да използвате два вида Multi Window.

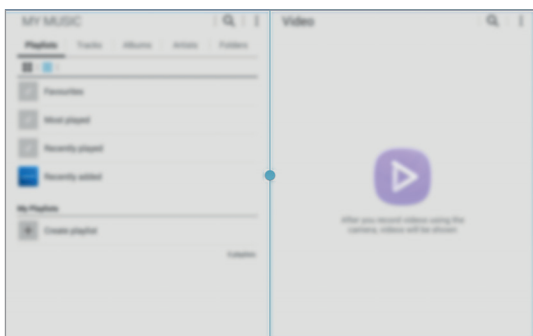

<Разделен екран Multi Window>

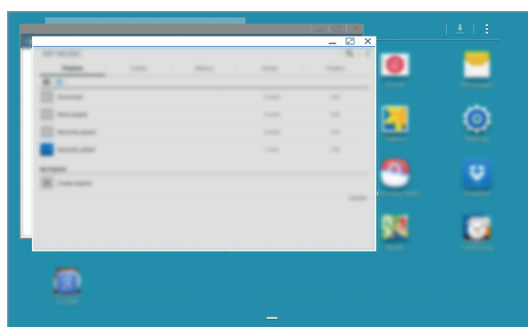

<Изскачащ Multi Window>


Използване на Multi Window с разделен екран

Използвайте тази функция за стартиране на приложения в разделен екран.

Стартиране на приложения в Multi Window с разделен екран


- 1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Алтернативно докоснете и задръжте ↺.

Папката Multi Window се появява в дясната страна на екрана.

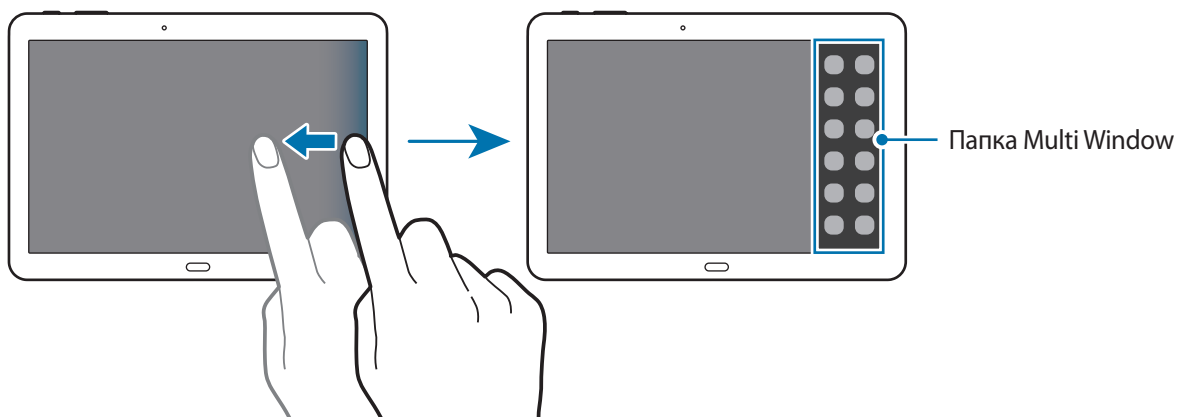

- 2 Докоснете и задръжте икона на приложение в папката Multi Window и след това я плъзнете до екрана.

Пуснете иконата на приложението, когато екранът стане син.

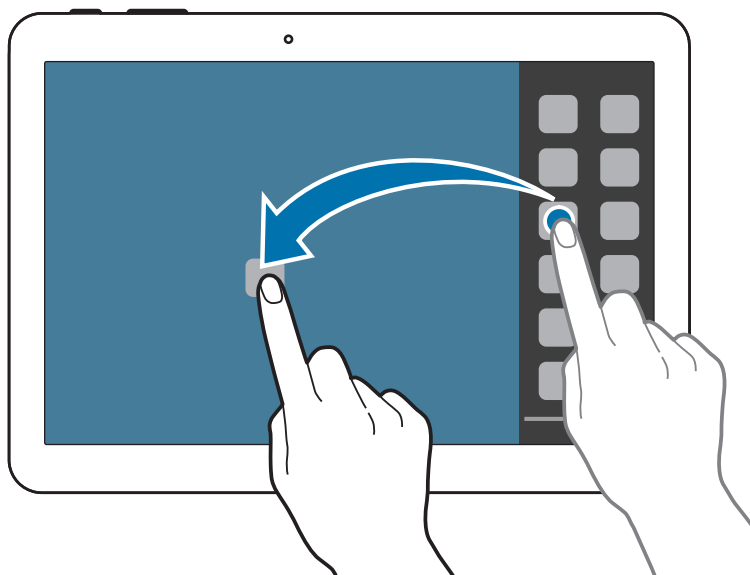

- 3 Докоснете и задръжте друга икона на приложение в папката Multi Window и след това я плъзнете до ново място.



Можете да стартирате едно и също приложение в разделен екран едновременно. Тази функция се поддържа само от приложения с  до иконата им.


Споделяне на съдържание между приложения

Можете лесно да споделяте съдържание между приложения, като например **Email** и **Интернет**, като ги плъзгате и пускате.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

- 1 Стартирайте **Email** и **Интернет** в Multi Window с разделен екран.

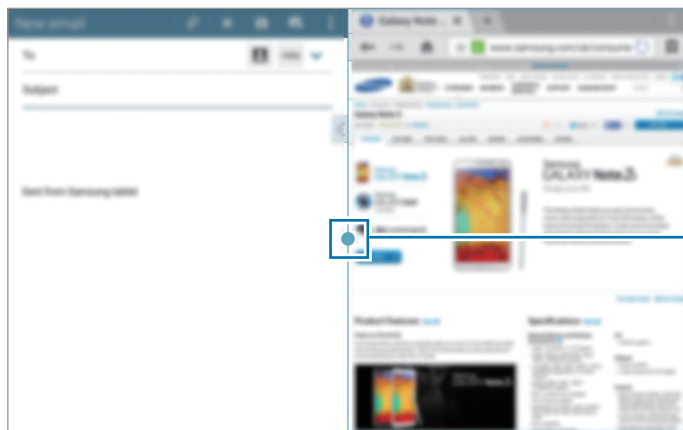

Достъп до опциите на Multi Window.


- 2 Докоснете кръга между прозорците на приложението и след това докоснете .



Докоснете кръга между прозорците на приложението, за да получите достъп до следните опции:

-  : Отворете списък на последно използваните приложения в избрания прозорец.
-  : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
-  : Споделяне на елементи като изображения, текст или връзки между прозорци на приложение чрез плъзването и пускането им.
-  : Увеличаване на прозореца.
-  : Затворете приложението.

- 3 Докоснете и задръжете даден елемент в интернет прозореца и го плъзнете до място в прозореца за имейл.

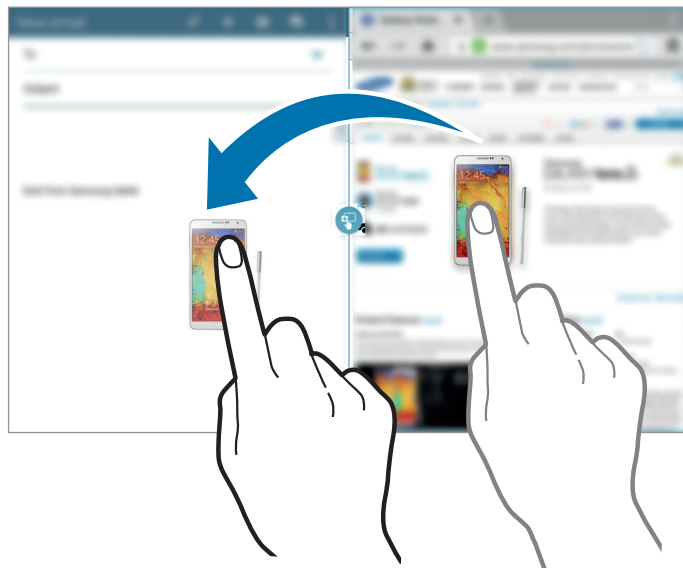

Създаване на Multi Window комбинация

Използвайте тази функция, за да запазвате работещи в момента приложения на Multi Window като комбинация.

- 1 Стартирайте няколко приложения в Multi Window с разделен екран.
- 2 Отворете папката Multi Window и докоснете  → **Създай**.
- 3 Въведете име и чукнете **ОК**.

Работещата в момента Multi Window комбинация се добавя към папката Multi Window.


За да стартирате приложения, като използвате запазена комбинация, изберете комбинацията от папката Multi Window.

Използване на изскачащ Multi Window

Използвайте тази функция, за да стартирате приложения в изскачащи прозорци.


- 1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Алтернативно докоснете и задръжте .

Папката Multi Window се появява в дясната страна на екрана.

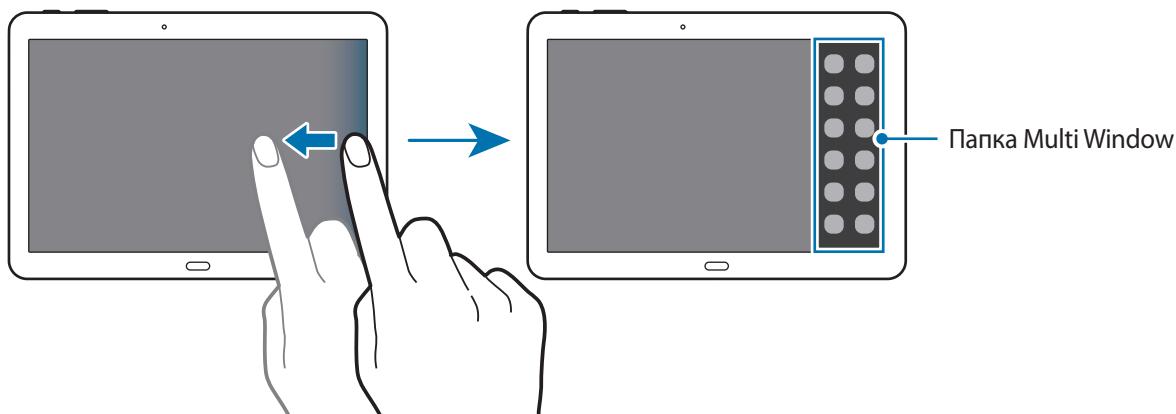

- 2 Докоснете иконата на дадено приложение от папката Multi Window.

На екрана се появява изскачащ прозорец.

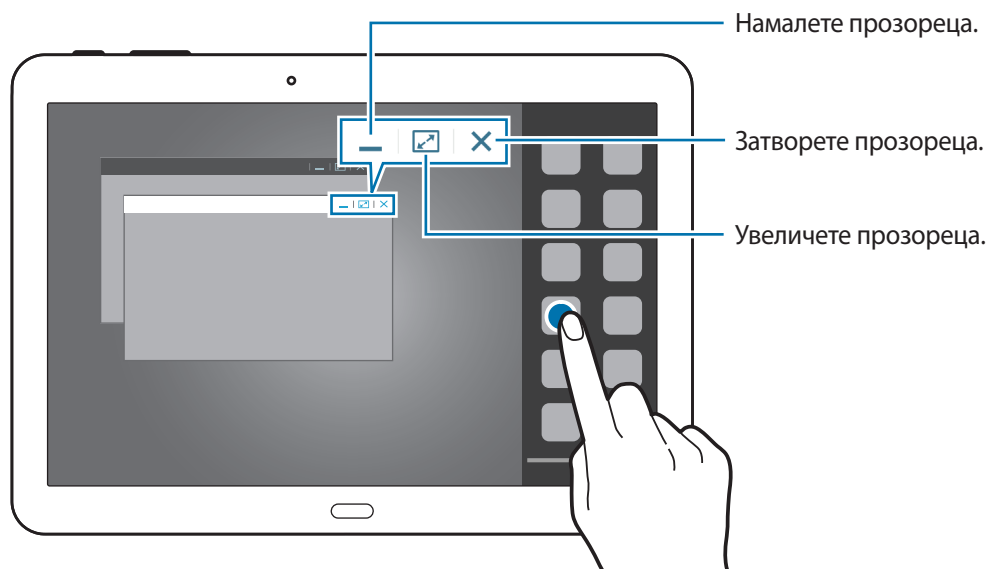

Можете да стартирате едно и също приложение в няколко изскачащи прозореца едновременно. Тази функция се поддържа само от приложения с  до иконата им.

Известяване

Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за пропуснати повиквания, нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състояние, след това докоснете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **GPS:** Активиране или деактивиране на GPS функцията.
- **Звук:** Активиране или деактивиране на тихия режим. Можете да оставите телефона си на вибрация или да го заглушите напълно, когато е в тих режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активиране или деактивиране на Bluetooth функцията.
- **Реж. на четене:** Активиране или деактивиране на режима на четене. В режим на четене, устройството предпазва очите ви при четене през нощта. За да изберете кои приложения ще се използват, докоснете **Настройки** → **Устройство** → **Дисплей** → **Режим на четене**.
- **Мобилни данни:** Активиране или деактивиране на връзката за пренос на данни.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известия да се блокират, докоснете **Настройки** → **Устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Пест. на енерг.:** Активиране или деактивиране на режим на пестене на енергия.
- **Много прозорци:** Настройте устройството да използва Multi Window.
- **Screen Mirroring:** Активирайте или деактивирайте функцията за създаване на огледално отражение на екрана.
- **Wi-Fi т. за д.:** Активирайте или деактивирайте функцията за Wi-Fi тетъринг.
- **Умно оставане:** Активирайте или деактивирайте функцията умно оставане.
- **Умна пауза:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентна пауза.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режима Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, докоснете  → , докоснете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.

Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството.

Началният екран има два различни вида панели. Класическият панел на началния екран извежда съкратени менюта към приложения и визуални елементи, а панелът с началния екран за съдържание извежда визуални елементи на съдържанието.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.



<Класически начален екран>




<Начален екран за съдържание>

Преглед на всички приложения

На началния екран докоснете  за да прегледате всички приложения.




<Начален екран>

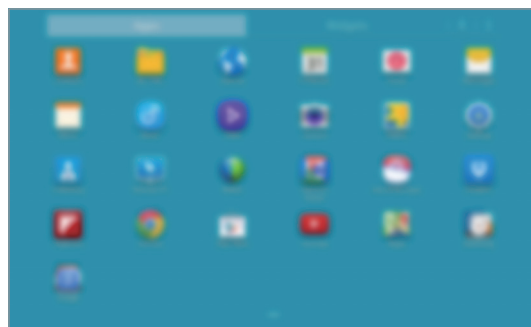

<Екран с приложения>

За да се върнете към началния екран, натиснете бутона за начало.

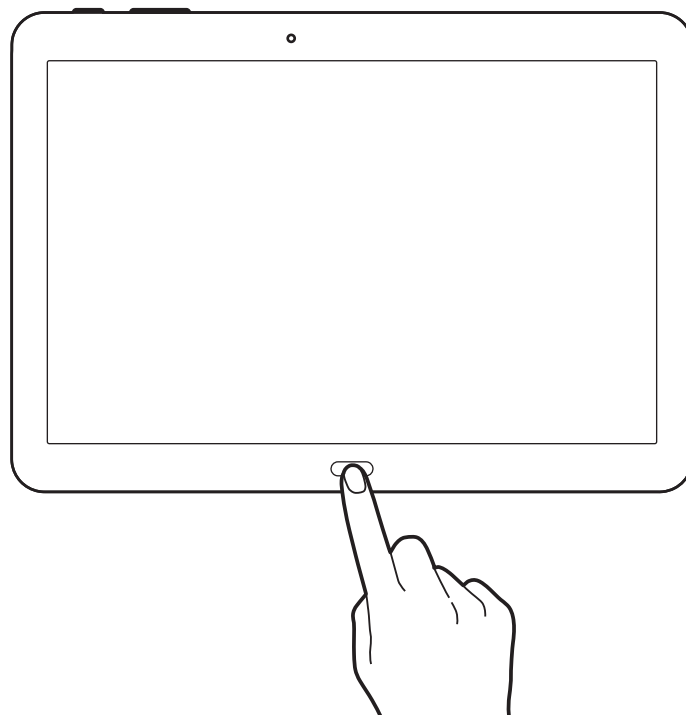


Използване на класическия начален екран

Класическият начален екран показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

Добавяне на елемент

- 1 Докоснете  на началния екран.
- 2 Докоснете и задръжте елемент от раздела **Прилож.** или **Виз. елементи** и го плъзнете до желаното място.

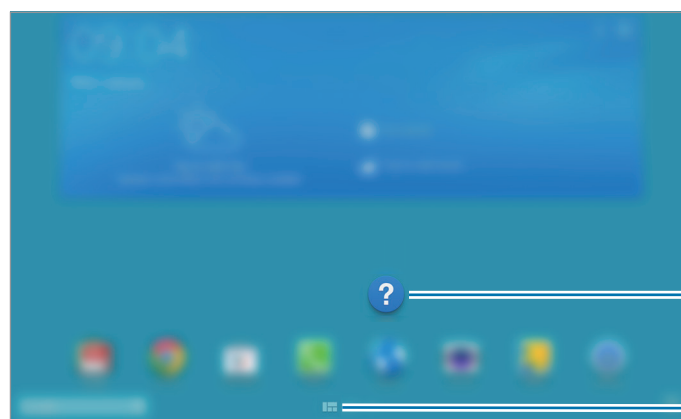


Добавена икона

Отидете на началния екран за съдържание.

Добавяне или премахване на панел от класическия начален екран

1 Съберете пръстите си на класическия начален екран.

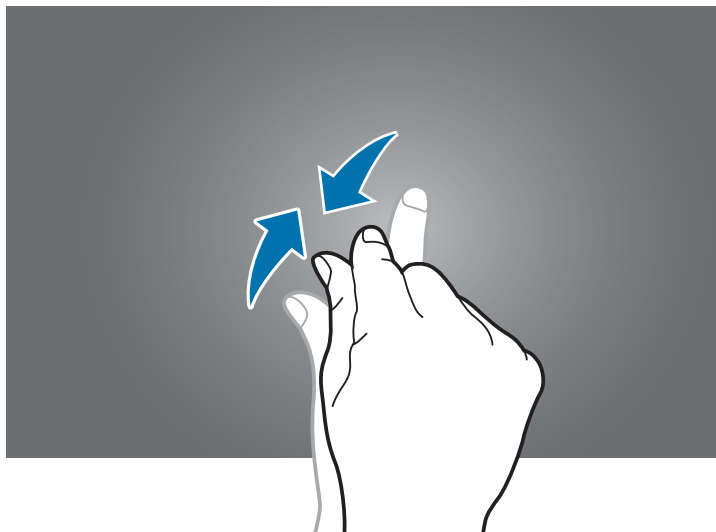

2 Докоснете  за да добавите панел.

За да изтриете панел, докоснете и задръжте панела, след което го плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазена в устройството като тапет за класическия начален екран.

Докоснете и задръжте празно пространство на класическия начален екран, докоснете **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки заснети с камерата на устройството или изображение изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети:** Вижте анимираните изображения.
- **Снимки:** Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.


Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо, и след това го задайте като тапет.

Използване на началния екран за съдържание


Началният екран за съдържание извежда визуални елементи на съдържанието. Можете да влезете в дадено приложение директно, като изберете визуален елемент от началния екран за съдържание.

Добавяне на визуален елемент или панел

- 1 Съберете пръстите си на началния екран за съдържание.

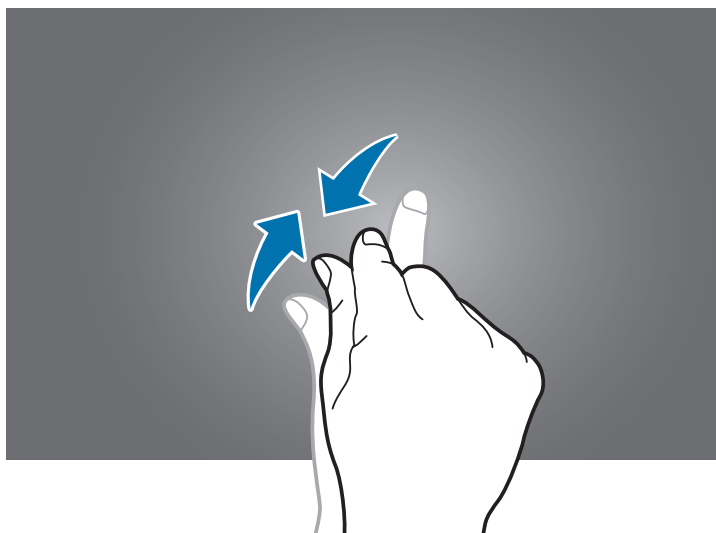

- 2 На екрана с визуални елементи изберете панел за редактиране и докоснете  за да създадете нов панел (1). Изберете визуални елементи, които да добавите към панела, от долната част на екрана (2).

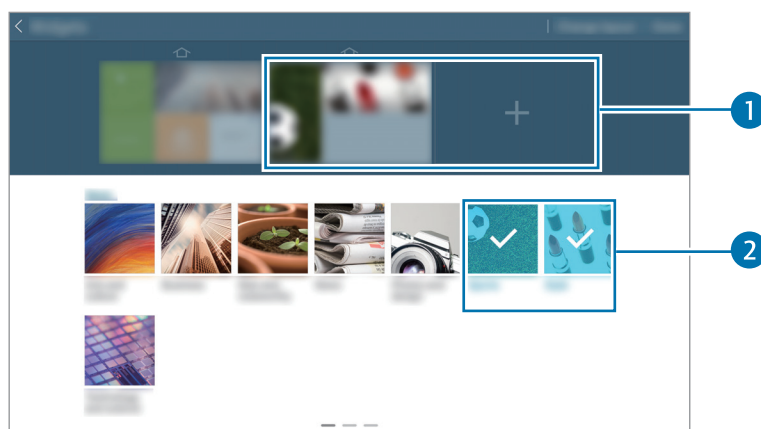


Превъртете вляво или вдясно в долната част на екрана, за да видите още визуални елементи.

- 3 Чукнете **Готово**.

Регулиране на размера на визуалните елементи

- 1 От началния екран за съдържание докоснете и задръжте визуален елемент, който желаете да преоразмерите.
- 2 Регулирайте размера на визуалния елемент, като плъзнете рамката около него.

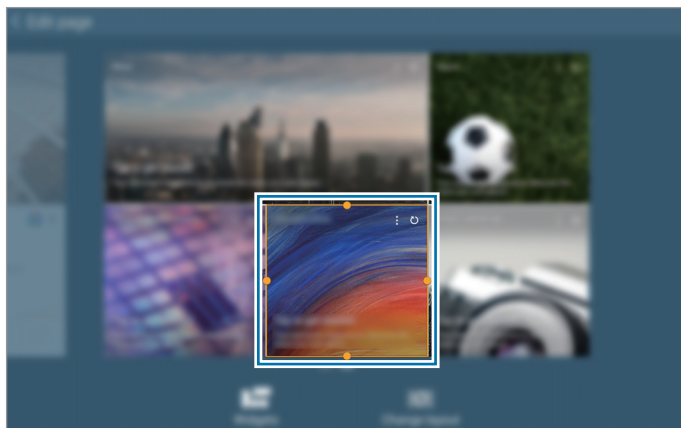

- 3 Докоснете ↶, за да запазите промяната.

Премахване на панел от началния екран за съдържание.

- 1 Съберете пръстите си на началния екран за съдържание.
- 2 На екрана с визуални елементи докоснете и задръжте панела, за да го премахнете.
- 3 Плъзнете панела към кошчето в горната част на екрана.
Когато кошчето стане червено, пуснете панела.



В началния екран за съдържание трябва да остане поне един панел.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете  за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на приложенията

Тази функция е достъпна само в преглед в матрица с персонализиране.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки

Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Пренареждане на панели

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.

Деинсталиране на приложения

Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложението, което да бъде деинсталирано.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Деактивиране на приложения

Докоснете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложението, което да бъде деактивирано.

За да активирате приложението, от екрана за приложения докоснете **Настройки** → **Общи** → **Диспечер на приложения**, превъртете на **ЗАБРАНЕНО.**, изберете приложението и след това докоснете **Разрешаване**.



- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които са предоставени заедно с устройството, не могат да се деактивират.
- Когато използвате тази функция, деактивираните приложения изчезват от екрана за приложения, но продължават да се съхраняват в устройството.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Някои приложения са групирани в папки. Докоснете папка и след това приложение, за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Докоснете , за да отворите списъка с последно използваните приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Докоснете  → **Дисп. на зад.** и след това **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Алтернативно можете да докоснете  → **Затвори всички**.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

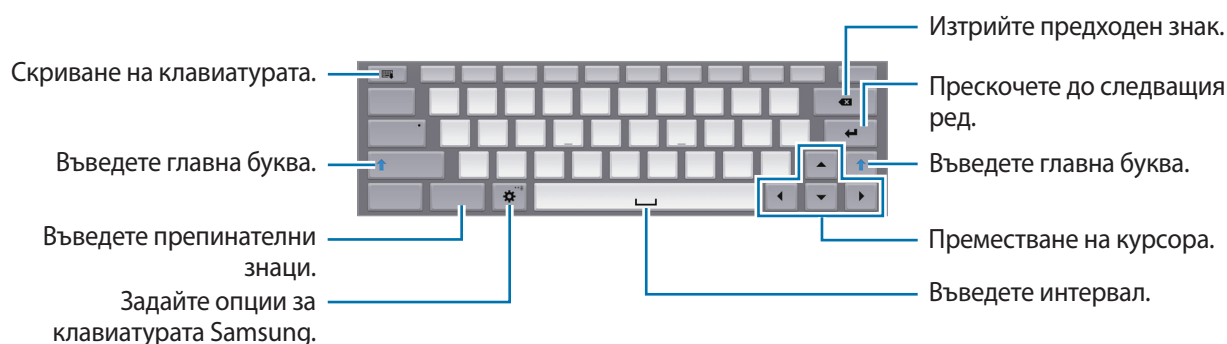

Въвеждане на главна буква

Чукнете **Shift** преди да въведете символ. За всички главни букви докоснете **Caps Lock**.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата.


На подвижната клавиатура докоснете и задръжте , и преместете подвижната клавиатура на друго място.

Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.

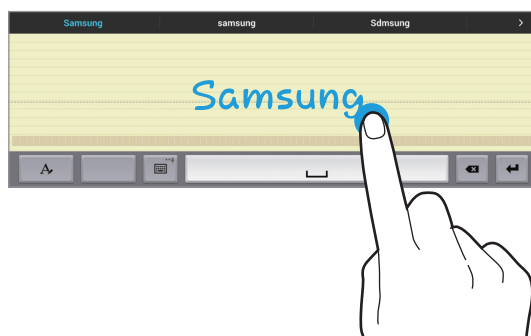

Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на знаци и вмъкване на интервали. За да видите указанията за жестове, докоснете и задръжте , а след това докоснете  → **Помощ**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Въвеждане на текст чрез глас

Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжте върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, чукнете и задръжте точката, където искате да го поставите и след това чукнете **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 128)

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Активиране на Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

С Passpoint, устройството автоматично търси за налични Wi-Fi мрежи и се свързва с такава. Ако се преместите в нова област, ще се свърже с друга налична Wi-Fi мрежа без изискване на парола.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и плъзнете превключвателя **Passpoint** надясно.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.

За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Google**. След това докоснете **Нов**, за да създадете нов, или докоснете **Съществуващ** и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт.

Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**, изберете името на акаунта под **Моите акаунти**, изберете кой акаунт да премахнете и след това чукнете  → **Прем. акаунт**.

Създаване на потребителски профили

Създайте потребителски профили и след това изберете един, когато отключвате устройството, за да използвате персонализирани настройки. Чрез създаване на няколко потребителски профила, няколко потребители могат да споделят устройството, без това да засяга личните настройки на другите, като например имейл акаунти, предпочитания за тапети и т.н.

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Общи** → **Потребители** →  → **ОК** → **Настройв. сега**, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да създадете нов потребителски профил. За достъп до устройството с потребителски профил изберете профил в горния десен ъгъл на заключения екран.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Следните файлови формати се поддържат от някои приложения. Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от версията на софтуера на устройството или операционната система на компютъра.

- Музика: mp3, m4a, mp4, 3ga, wma, ogg, oga, aac, и flac
- Изображение: bmp, gif, agif, jpg, и png
- Видеоклипове: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, и m4v
- Документ: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, и txt

Ако приложенията не могат да възпроизвеждат файлове в divX или ac3 формат, инсталирайте приложения, които ги поддържат.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

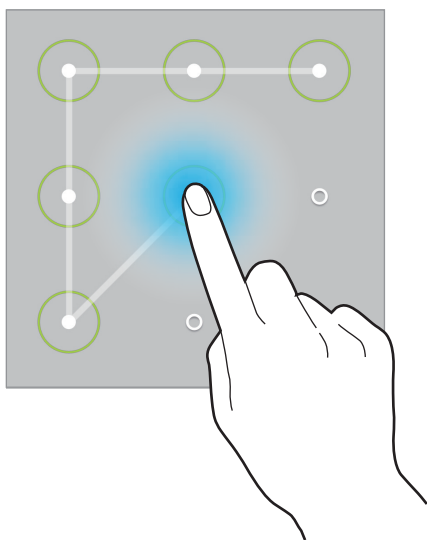

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Комуникация

Телефон

Използвайте това приложение, за да осъществите или отговорите на повикване.

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Осъществяване на повиквания

Осъществяване на повикване

Използвайте един от следните методи:

- **Телефон:** Въведете номера, използвайки клавиатурата, след което чукнете .
- **Групи:** Осъществете повикване от списъка с групи със записи.
- **Предпочитани:** Осъществете повикване от списъка с предпочитани записи.
- **Указател:** Осъществете повикване от списъка със записи.

Номера за бързо набиране

За номерата за бързо набиране, чукнете и задръжте съответната цифра.

Предвиждане на номера

Когато въвеждате числа на клавиатурата автоматично ще се появят предвидени номера. Изберете едно от тях, за да осъществите повикване.

Резултат (1)  Samsung 0100000000 Имейл	010
---	-----

Намиране на записи

Въведете име, телефонен номер или имейл адрес, за да намерите запис в списъка със записи.

Докато въвеждате символи ще се появят предвидени записи. Изберете един от тях, за да осъществите повикване.

Осъществяване на международен разговор

Чукнете и задръжте **0** докато не се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер и след това чукнете .

По време на повикване

Може да извършите следните действия:

- : Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
- : Настройка на силата на звука.
- : Набира второ повикване.
- **Край рзг**: Приключване на текущото повикване.
- **Клавиатура**: Отваряне на клавиатурата.
- **Изкл. микрофон**: Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Сливане**: Осъществява разговор с няколко участника, когато сте свързани с две повиквания. Повторете, за да добавите още страни. Тази характеристика е налична, само ако е активирана услугата за разговор с няколко участника.
- **Замени**: Превключва между две повиквания.
- **Управление**: Говорете насаме с един участник по време на разговор с няколко участника или изключете един от участниците от разговора с няколко участника.
-  → **Разр. доп. сила звук**: Увеличете силата на звука.
-  → **Задръж**: Задръжане на повикване. Докоснете  → **Освободи**, за да се върнете към задръжаното повикване.
-  → **Указател**: Отваря списъка със записи.
-  → **Записка**: Създайте бележка.
-  → **Съобщение**: Изпратете съобщение.
-  → **Прехвърли**: Свързва първия набран човек с втория набран човек. Това ще ви изключи от разговора.

Добавяне на записи

За да добавите телефонен номер от клавиатурата към списъка със записи, въведете номера и чукнете **Добави към Тел. Указ.**

Изпращане на съобщение

Докоснете  → **Изпращане на съобщение**, за да изпратите съобщение на показания номер.

Преглед на регистрите с повиквания

Чукнете **Телефон**, за да прегледате хронологията на входящите и изходящите повиквания.

За да филтрирате регистъра с повиквания, чукнете  → **Преглед** и изберете опция.

Номер за фиксирано набиране

Устройството може да бъде настройвано да ограничава изходящите повиквания само до номера със специфични префикси. Тези префикси се съхраняват в SIM или USIM картата.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране** → **Активиране на FDN** и след това въведете PIN2, който ви е предоставен със SIM или USIM картата. Чукнете **FDN списък** и добавете цифри.

Забрана на разговори

Устройството може да бъде настроено да предотвратява осъществяването на определени повиквания. Например международното повикване може да бъде ограничавано.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**, изберете тип на повикването, изберете опция за забрана на разговорите и след това въведете парола.

Приемане на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Ако услугата за изчакване на разговори е активиране, може да бъде осъществено друго повикване. Когато се отговори на второто повикване, първото повикване ще бъде задържано.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете съобщение при отхвърляне, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

Докоснете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне** → **Списък за авто отхвърляне**. Докоснете , въведете номер, назначете категория и след това докоснете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания.

Изчакване на повикване

Изчакване на разговори е услуга предоставена от доставчика на услуги. Потребителят може да използва тази услуга, за да отстрани текущо повикване и да прехвърли на входящо повикване. Тази услуга не е налична за видео разговори.

За да използвате тази услуга, чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**.

Пренасочване на обаждане

Устройството може да бъде настройвано да изпращат входящите повиквания до определен номер.

Чукнете  → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Препращане на повикване**, след това изберете тип на повикването и условието. Въведете номер и чукнете **Разрешаване**.

Видео разговори

Осъществяване на видео разговор

Въведете номера или изберете контакт от списъка с контакти и след това докоснете .

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

-  : Превключете между предния и задния обектив на камерата.
-  : Настройка на силата на звука.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Край рзг:** Приключване на текущото повикване.
-  → **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата.
-  → **Превключи на слушалки:** Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.
-  → **Анимирани емоции:** Поставете емоционални икони към изображението си.
-  → **Преглед на тема:** Поставете декоративно икони към изображение си.
-  → **Разр. изг. карикат:** Променете нормалния режима на изображението на карикатурно изображение.
-  → **Активиране на двойна камера:** Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.



Видео разговорите с режим двойна камера ще бъдат предоставени за максимум 3 минути. След 3 минути устройството ще изключи задната камера, за да оптимизира своята работа.

Докоснете изображението на другия участник, за да получите достъп до следните опции:

- **Заснеми изображение:** Заснема изображението на другия участник.
- **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображението на другите участници.




В много страни е незаконно записването на разговор без разрешение на другия участник.

Докоснете изображението си, за да получите достъп до следните опции:

- **Скрий ме:** Скрива вашето изображение от другия участник.
- **Исходящо изобразж:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.

Разменяне на изображения

Плъзнете изображението на който и да е участник към изображението на другия участник, за да ги размените.

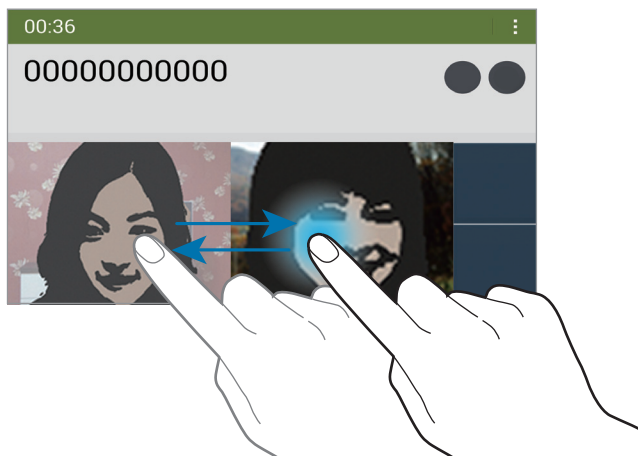

Прослушване на съобщение от гласовата поща

Чукнете и задръжте 1 от клавиатурата и след това следвайте инструкциите от вашият доставчик на услуги.

Указател

Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.

Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Докоснете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете **+** и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте полето на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Задаване на номер за бързо набиране

Чукнете  → **Настройки** → **Настройка на бързо набиране**, изберете номер за бързо набиране и след това изберете запис, който да отговаря на него. За да премахнете номера за бързо набиране го чукнете и го задръжте и след това чукнете **Махни**.

Търсене на записи

Докоснете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане, като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

-  : Добавете към предпочитани записи.
-  /  : Осъществете гласово или видео повикване.
-  : Съставете съобщение.
-  : Изпратете имейл.

Показване на записи

Докоснете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запаметени контакти.

Докоснете  → **Настройки** → **Записи за показване**, и след това изберете място, където да се запамят контактите.

Преместване на записи

Докоснете **Указател**.

Преместване на записи в Google

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с  в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с  в списъка със записи.

Импортиране и експортиране на записи

Докоснете **Указател**.

Импортиране на записи

Докоснете  → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране.

Експортиране на записи

Докоснете  → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за експортиране.

Споделяне на записи

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** → **Множество контакти**, изберете запис, чукнете **Готово**, и след това изберете метод за споделяне.

Любими записи

Докоснете **Предпочитани**.

Докоснете , за да добавите контакти към предпочитанията.

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Премахване от предпочитаните:** Премахване на записите от списъка с предпочитаните.
- **Преглед на списък / Преглед в матрица:** Преглед на списъка със записи в решетка или списък.
- **Помощ:** Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Групи на записите

Чукнете **Групи**.

Създаване на група

Докоснете , задайте детайли за групата, добавете контакти и след това докоснете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и след това чукнете  → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Изберете група, докоснете  и след това извършете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи и след това чукнете **Готово**. Групите по подразбира не могат да бъдат изтрети.
- **Редактиране:** Променете настройките на групата.
- **Добави член:** Добавете членове към групата.
- **Отстрани член:** Отстранете членове от групата.
- **Изпращане на съобщение:** Изпратете съобщение до членове на група.
- **Изпращане на email:** Изпратете на имейл до членове на група.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  в близост до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Помощ:** Осъществете достъп до помощната информация за използване на контакти.

Изпращане на съобщение или имейл на членовете от група

Изберете група, чукнете  → **Изпращане на съобщение** или **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Докоснете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е запаметена, когато настройвате устройството, изберете визитката и след това докоснете , за да редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** → **Избран контакт**, и след това изберете метод за споделяне.

Съобщения

Използвайте това съобщение, за да изпратите текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).

Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.



Може да бъдете допълнително таксувани за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на своя мобилен оператор. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Изпращане на съобщения

Чукнете , добавете получател, въведете съобщение и след това чукнете .

Използвайте следните методи, за да добавите получатели:

- Въведете телефонен номер.
- Чукнете , изберете записи и след това чукнете **Готово**.

Използвайте следните методи, за да създадете мултимедийно съобщение:

- Чукнете  и прикачете изображения, видеоклипове, записи, записки, събития и други.
- Чукнете  → **Добави тема**, за да добавите тема.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Графици**. Задайте час и дата и чукнете **ОК**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.



- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Преглеждане на входящите съобщения

Входящите съобщения са групирани в нишки от съобщения според запис.

Изберете запис, за да прегледате съобщението на човека.

Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете  за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настр.** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройването.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения

Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете  в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Докоснете + **Мен**, за да добавите себе си като получател.

Чукнете  за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете  → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположението и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете  → **Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете .

Чукнете съобщени, за да го прочете.

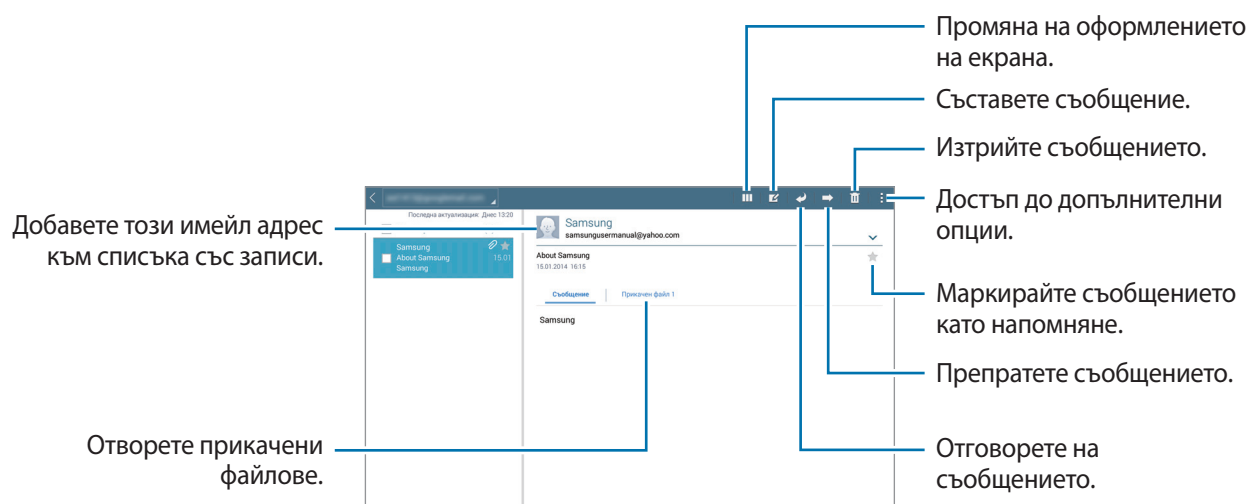

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail

Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения

Във всяка пощенска кутия чукнете , въведете получател, съобщението и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Докоснете  → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения, видеоклипове, музика и други.


Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Докоснете  → **Настройки**, за да промените настройките за Google Mail.

Докоснете  → **Изпращане на отзиви**, за да дадете своето мнение за разработката на приложение.

Докоснете  → **Помощ** за достъп до помощна информация за Google Mail.

Прочитане на съобщения

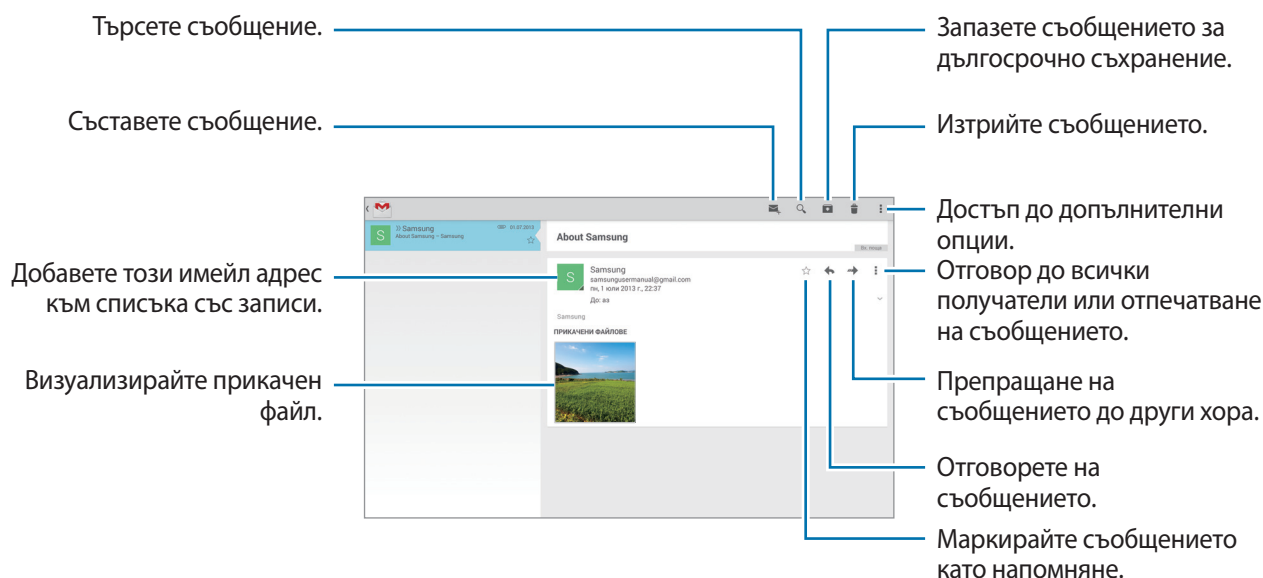

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Изберете етикет от **ВСИЧКИ ЕТИКЕТИ**, за да прегледате съобщенията в други етикети.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, докоснете  → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да назначите.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни за търсене и изберете приятел от резултатите, с когото да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Чукнете , за да използвате други функции за социални мрежи.

Снимки

Използвайте това приложение, за да разглеждате и споделяте изображения или видеоклипове, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **КАМЕРА:** Прегледайте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ:** Прегледайте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум. Докоснете , за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато го преглеждате, използвайте една от следните икони:

-  : Променете изображението.
-  : Споделете изображението или видеоклипа с други.
-  : Изтрийте изображението или видеоклипа.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете  за да споделите, запазите или отпечатате текущата уеб страница, докато гледате уеб страница.

За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете заглавието, за да го изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете  → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете  → .

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

Хронология

Чукнете  → **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изчистите хронологията, чукнете .

Записани страници

За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Запис. стр.**

Препратки

Чукнете и задръжете препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазените препратки, чукнете **Изтеглени файлове**. (стр. 125)

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжете желания текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да посетите друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето за заглавие и докоснете заглавието, за да го изберете.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☆ → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете ☰ → **Отметки**, и изберете някоя.

Гласово търсене в мрежата

Докоснете 🗨, произнесете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворени страници на други устройства, докоснете ☰ → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете **ОТМЕТКИ**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приеете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, докоснете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приеете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато друго устройство ви изпраща данни, приеете заявката за оторизация на Bluetooth, отправена от него. Получените файлове се запамятват в папката **Bluetooth**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Screen Mirroring

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание. Можете да използвате тази функция и с други устройства, поддържащи функцията Wi-Fi Miracast.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Устройствата с активиран Miracast, които не поддържат широколентова система за защита на цифрово съдържание (HDCP 2.X), може да не са съвместими с тази функция.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат открити или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Screen Mirroring** и плъзнете превключвателя **Screen Mirroring** надясно. Изберете устройство, отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство. За да се свържете с устройство, използвайки PIN, чукнете и задръжте името на устройството, за да въведете PIN кода.

e-Meeting

Използвайте това приложение, за да бъдете домакин или да присъствате на електронна среща. Можете да споделяте файлове с присъстващите по време на среща.




За да използвате това приложение, всички устройства, които ще се използват по време на срещата, трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.

Създаване на сесия за среща

Създайте нова среща, за да можете да организирате среща.

1 Чукнете **e-Meeting** на екрана с приложения.


2 Докоснете **Създаване на събрание**.

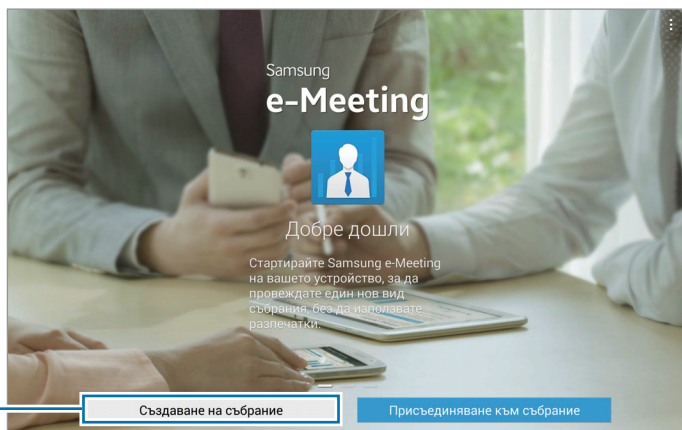

Създаване на сесия за среща.

3 Проверете мрежовата информация, която ще споделите с останалите, задайте подробности за срещата и след това докоснете **Готово**.

За да добавите файлове към срещата, докоснете **+**.

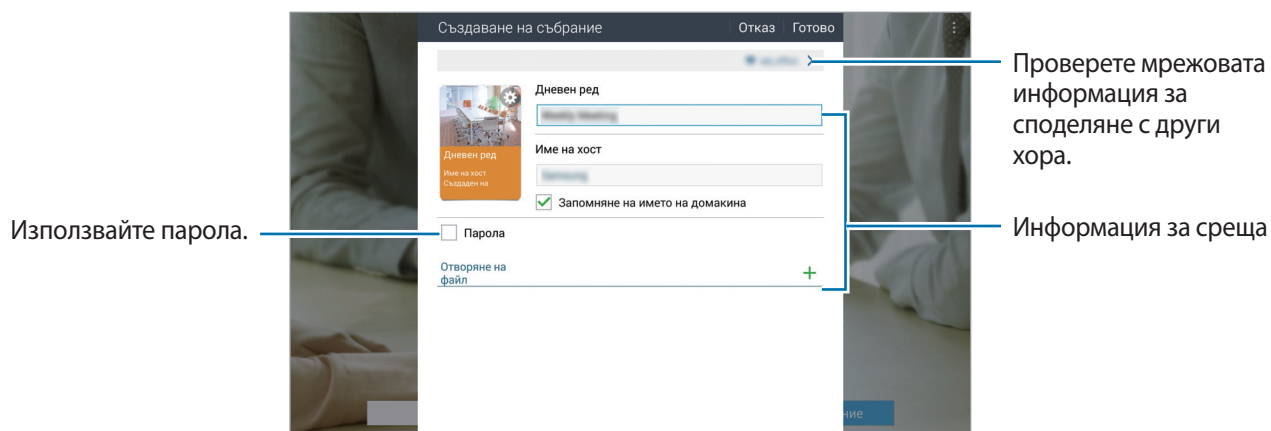


Задайте парола и ниво на защита за срещата.

- **Показване на паролата:** Предоставя паролата на участниците, които следва да бъдат въведени за участие в срещата.
- **Разреш. авто присъедин.:** Позволява на участниците да се присъединят към срещата, след като въведат паролата без одобрението на домакина.
- **Разрешаване на записване на файл:** Позволява на участниците да заснемат изображения от екрана и да запазват файловете от срещата по време на срещата.

4 Създадена е сесия за среща.

Файлт, добавен при създаването на сесията за среща, се появява на екрана, а ако не бъде добавен файл, на екрана се появява бялото табло.

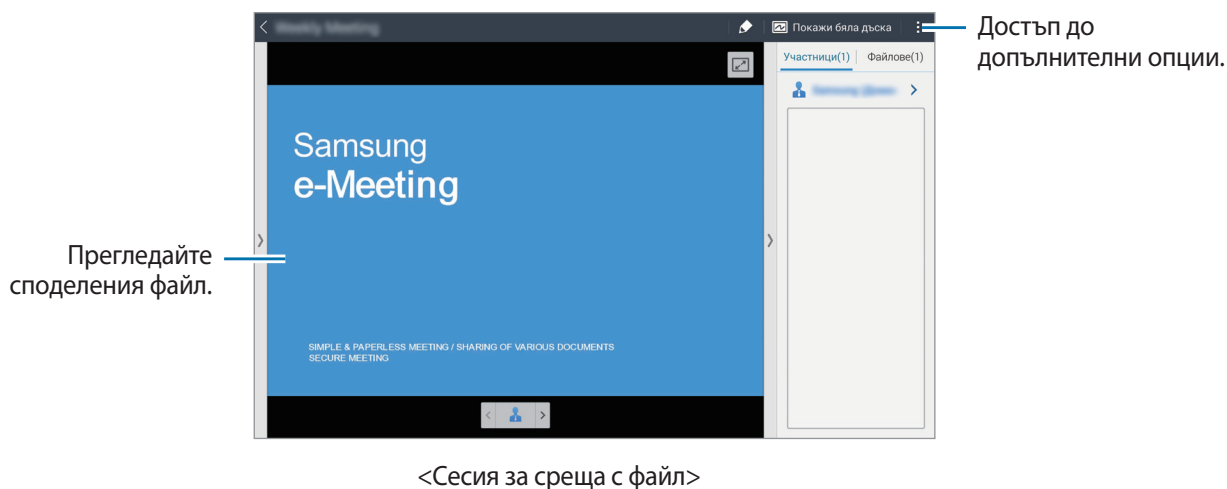


5 Споделете мрежовата информация и паролата за създадената среща с участниците, за да им позволите да се присъединят към нея.

Присъединяване към среща

Ако разполагате с мрежовата информация за дадена среща, можете да се присъедините към нея.

1 Чукнете **e-Meeting** на екрана с приложения.

2 Докоснете **Присъединяване към събрание**.

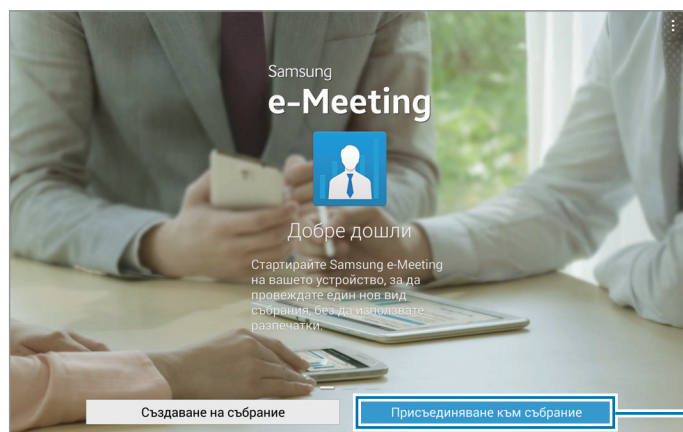

- 3 Изберете мрежа, към която е свързана срещата, въведете парола, ако е необходимо, и след това докоснете **Готово**.
- 4 Изберете срещата, към която да се присъедините.
- 5 Въведете името си и докоснете **Готово**. Вече можете да влезете в сесията за срещата. Можете да преглеждате файлове или съдържание, което домакинът споделя.

Използване на екрана на сесията за срещата


Екран на домакина

Когато вие сте домакинът, можете да отворите даден файл и да преминете към следващите страници на файла или да изведете бялото табло и да пишете върху него.


Екранът на домакина се извежда на екраните на участниците.

Отваряне на файлове

- 1 Докоснете **Файлове** (1) → **Добавяне** (2) и след това изберете файл.

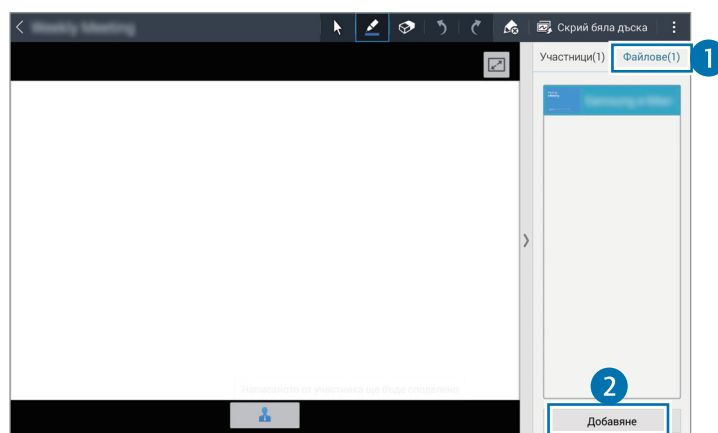

2 Избраният файл се добавя към списъка с файлове. Докоснете даден файл, за да го отворите.

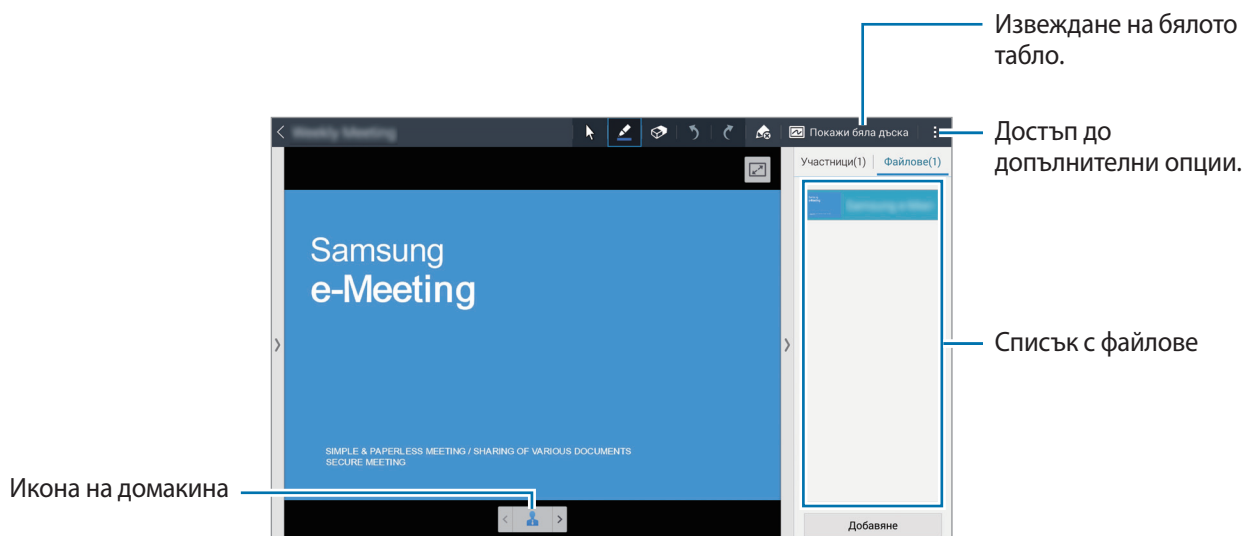


Извеждане на бялото табло

Докоснете **Покажи бяла дъска** горе вдясно на екрана.

Бялото табло се появява на екрана.

Използване на допълнителни опции.

Докоснете **⋮** за да използвате едно от следните:

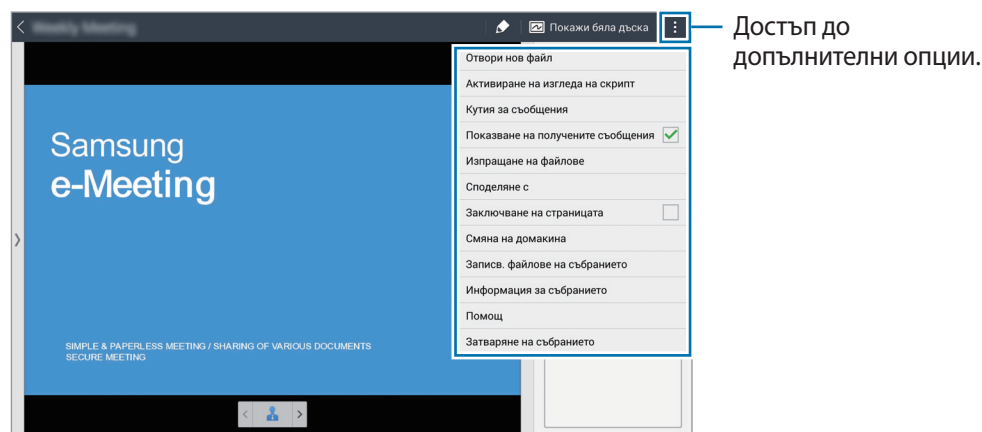

- **Отвори нов файл:** Отваряне на нови файлове.
- **Активиране на изгледа на скрипт:** Извеждане на лентата с бележки под презентацията.

- **Кутия за съобщения:** Изпращане на съобщения до участниците.
- **Показване на получените съобщения:** Настройване на устройството да извежда текста на ново съобщение от участници.
- **Изпращане на файлове:** Изпращане на файлове на присъстващите.
- **Споделяне с:** Споделяне на файлове с присъстващите.
- **Заклучване на страницата:** Заклучване на страницата, така че участниците да могат да виждат само страницата, която домакинът представя.
- **Смяна на домакина:** Промяна на домакина.
- **Записв. файлове на събранието:** Запазване на файловете от срещата и всички писмени работи.
- **Информация за събранието:** Преглед на информация за приложението.
- **Помощ:** Достъп до помощна информация за електронна среща.
- **Затваряне на събранието:** Затваряне на текущата сесия за среща.

Екран на участника

Виждате екрана, който домакинът споделя, и можете да пишете на екрана.

Докато превъртате документа, докоснете , за да преместите страницата, която представящият преглежда.

За да бъдете представящ, докоснете . Екранът се променя в режим на представящ. Докоснете , за да се върнете към предишния режим.

Затваряне или излизане от срещата

Докоснете  или  → Затваряне на събранието или Изход от събранието.

Когато мрежовата връзка се изгуби по време на среща

Когато домакинът изгуби връзка

Прекратете срещата или отново се свържете към същата мрежа, за да продължите срещата.

Участниците могат да запазят файловете и да излязат от срещата или да изчакат срещата да се възобнови.

Когато участниците изгубят връзка

Стартирайте **e-Meeting** и отново се присъединете към срещата.

WebEx

Използвайте това приложение, за да бъдете домакин и да участвате в телеконференции. Можете да използвате различни функции, като например споделяне на съдържание и HD видео среща.

Преди да използвате това приложение

- Уверете се, че устройството е свързано към Wi-Fi или мобилна мрежа. Възможно е да бъдете допълнително таксувани за използването на това приложение чрез мрежата.
- Уверете се, че имате акаунт в WebEx.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да не работи правилно в зависимост от защитната стена и състоянието на мрежата.

Регистриране на акаунт

- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.
- 2 Докоснете **Get an account** на екрана за регистриране.



- 3 Уеб страницата за присъединяване към WebEx ще се появи на екрана.



Не можете да използвате това приложение, ако на екрана се появи изскачащ прозорец, който ви информира, че услугата WebEx не е налична в региона.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да регистрирате акаунта.



Някои функции не са налични след изтичане на пробния период. Преминете към платен акаунт, за да използвате всички функции на WebEx. За подробности прегледайте уеб сайта на WebEx.


Създаване на сесия за среща

- 1 Докоснете **WebEx** на екрана за приложения и докоснете **Sign in**.
- 2 Въведете регистрирания имейл адрес и докоснете **Next**.
- 3 Въведете паролата и докоснете **Sign in**.

4 Екранът на WebEx се появява на устройството.

Създаване на сесия за среща.

Присъединете се към сесия за среща, като въведете номер на сесия.

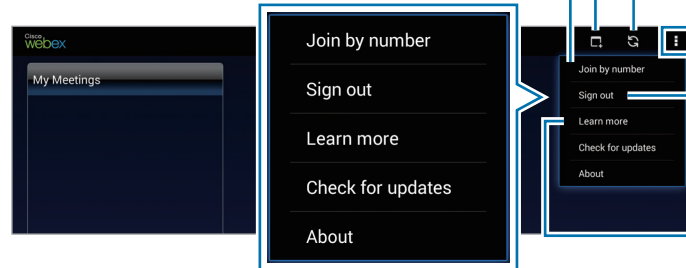


Опреснете списъка със срещи.

Затворете приложението.

Отидете на уеб сайта на WebEx.


5 Докоснете , за да създадете сесия за среща.

6 Въведете тема за среща, задайте парола и след това докоснете **Start now**.

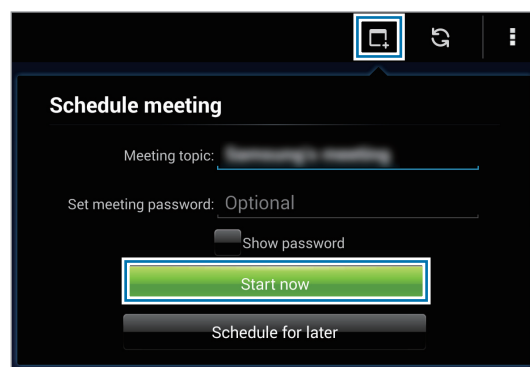

7 Докоснете → **Connect using Internet**.

- 8 Микрофонът ще се включи и  се появява горе вдясно на екрана. Можете да проведете аудиосреща с други хора.

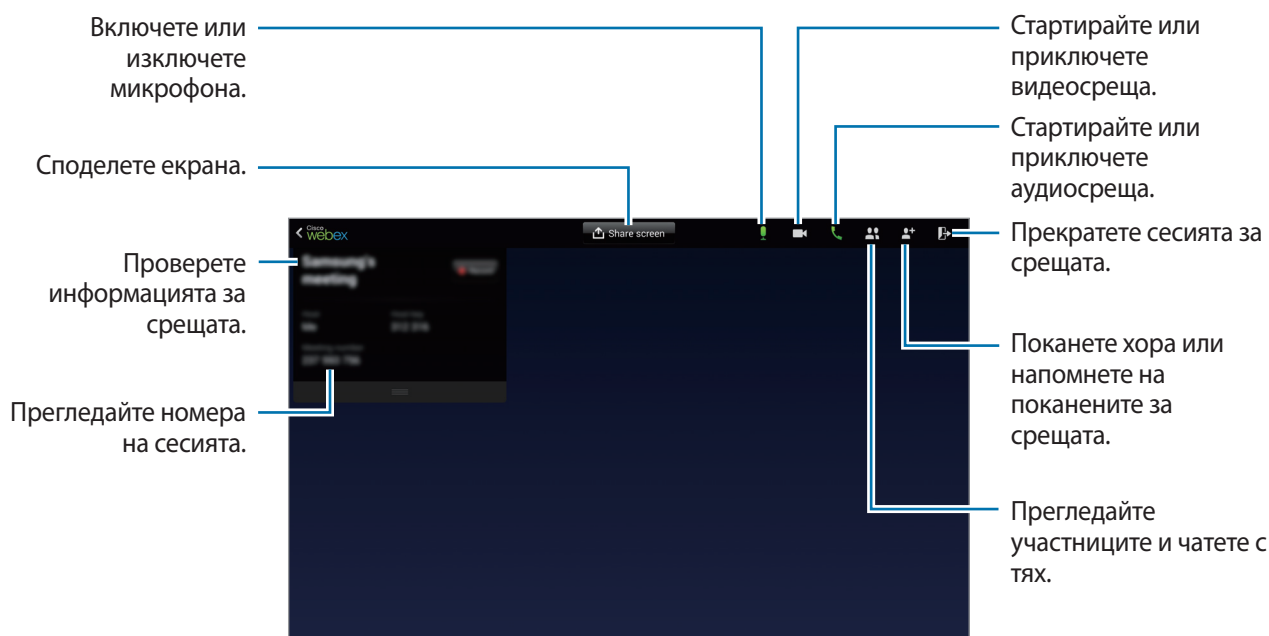

Поканване на хора за среща

Поканете други хора на среща, като изпратите имейл с покана. Можете също така да споделите номера на сесията или телефонния номер на сесията с други, за да ги поканите на среща.

Поканване на хора по имейл

- 1 Докоснете  → **Invite by email**.
- 2 Въведете имейл адрес и докоснете **Send invitation**.

Поканване на хора чрез изпращане на телефонен номер за сесия

Можете да поканите други хора на среща, като споделите телефонния номер за сесията. Телефонен номер за сесия се създава, когато създадете сесия за среща. Той се посочва в имейла с поканата заедно с друга информация за срещата.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Присъединяване към сесия за среща


За да се присъедините към среща, използвайте един от следните методи.

Присъединяване към среща чрез номер на сесия

- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.
- 2 Влезте в своя акаунт в WebEx.
- 3 Докоснете  → **Join by number**.

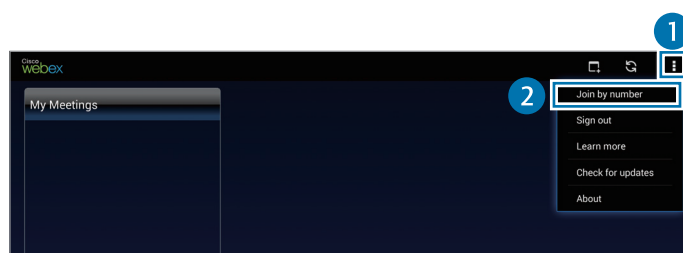

- 4 Въведете номер на сесия за присъединяване и докоснете **Join**.

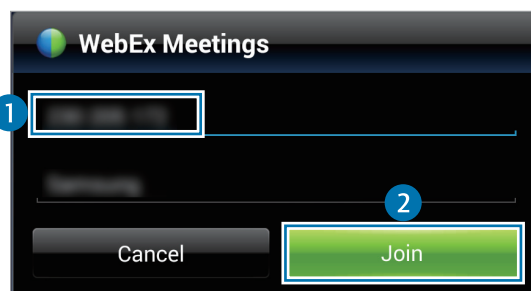


Номер на сесия се създава, когато домакинът създаде сесия за среща. Ако не знаете номера, свържете се с домакина.

- 5 Докоснете  → **Connect using Internet**.
- 6 Микрофонът ще се включи и  се появява горе вдясно на екрана. Можете да проведете аудиосреща с други хора.

Присъединяване към среща чрез избиране на среща от My Meetings

- 1 Чукнете **WebEx** на екрана с приложения.
- 2 Влезте в своя акаунт в WebEx.
- 3 Изберете среща в **My Meetings** и докоснете **Join**.

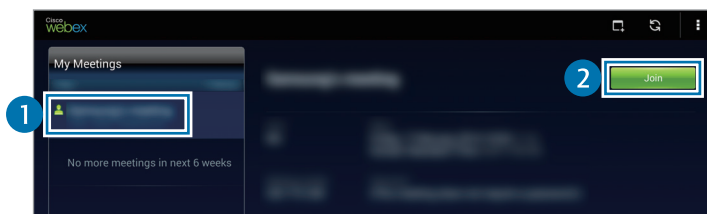

- 4 Докоснете  → **Connect using Internet**.
- 5 Микрофонът ще се включи и  се появява горе вдясно на екрана. Можете да се присъедините към аудиосрещата.

Присъединяване към среща от имейл с покана

Когато някой ви покани на среща, ще получите имейл с покана.

- 1 Отворете имейла с покана и докоснете препратката в имейла.
- 2 WebEx се стартира и се появява екранът за влизане.
- 3 Влезте в своя акаунт в WebEx.
Ако вече сте влезли в акаунта си, на екрана ще се появи екран за среща.

4 Докоснете  → **Connect using Internet.**

5 Микрофонът ще се включи и  се появява горе вдясно на екрана. Можете да проведете аудиосреща с други хора.

Присъединяване към среща чрез обаждане на телефонен номер за сесия

Можете да се присъедините към среща, като се обадите на телефонния номер за сесията от смартфон. Обадете се на телефонния номер за сесията, посочен в имейла с поканата.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Провеждане на среща

Провеждане на видеосреща

1 Докоснете  → **Start my video.**

2 Изображението ви се извежда долу вляво на екрана.

За да прекратите видеосрещата, докоснете  → **Stop my video.**

Провеждане на аудиосреща

1 Докоснете  → **Connect using Internet.**

2 Микрофонът ще се включи и  се появява горе вдясно на екрана.

За да заглушите звука си, докоснете . Иконата се променя на .

За да прекратите аудиосрещата, докоснете  → **Leave audio conference.**

Чат с участниците

- 1 Докоснете , за да видите списъка с участниците.
- 2 Изберете име на акаунт и докоснете **Chat**.
- 3 На екрана се появява екран за чат.
За чат с всички участници докоснете **Chat with everyone**.

Споделяне на екрана

Споделете текущия екран на устройството си с участниците. Единствено лицето, определено за представящ, може да споделя екрана си. Лицето, което създаде среща, се определя за представящ в началото на срещата.

- 1 Докоснете **Share screen** в горната част на екрана, ако вие сте представящият.
- 2 Ако използвате тази функция за първи път, следвайте инструкциите на екрана.
- 3 Докоснете **Share screen** в изскачащия прозорец.
- 4 Когато функцията за споделяне на екрана се активира,  ще се появи горе вдясно на екрана.
Съдържанието на екрана на устройството на представящия ще се изведе на екраните на устройствата на участниците.


Спиране на функцията за споделяне на екрана

Докоснете  → **Stop sharing**. Устройството спира да споделя екрана и извежда екрана на срещата.

Смяна на представящия

Домакинът на срещата и текущият представящ могат да сменят представящия.

- 1 Докоснете  и изберете участник, когото да определите за представящ.
- 2 Докоснете **Make presenter**.

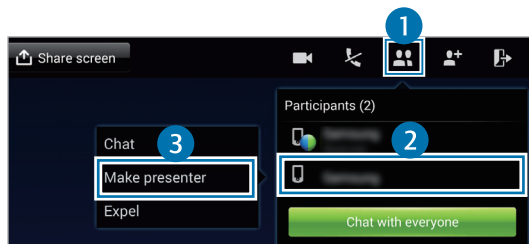

- 3  ще се появи до името на акаунта на представящия.

Затваряне или излизане от срещата

Докоснете  → **End meeting** или **Leave meeting**.

Когато мрежовата връзка се изгуби по време на среща

Ако срещата все още продължава, се свържете отново към нея.

Ако срещата е приключила, рестартирайте я.

Remote PC


Използвайте това приложение, за да преглеждате и контролирате екрана на компютъра на устройството си, като свържете устройството и компютъра си чрез Wi-Fi или локална мрежа. Можете също така лесно да преглеждате и прехвърляте файлове между вашето устройство и компютъра.

Преди да използвате това приложение

- Уверете се, че имате регистриран акаунт в Samsung.
- Уверете се, че компютърът е включен.
- Уверете се, че агентът е инсталиран на компютъра ви.
- За да използвате тази функция, извършете следните неща в указания ред:
 1. Регистрирайте устройството в своя акаунт в Samsung.
 2. Регистрирайте компютъра в своя акаунт в Samsung.
 3. Свържете дистанционно устройството и компютъра.

Регистриране на устройството

- 1 Докоснете **Remote PC** на екрана с приложенията.
- 2 Докоснете **Старт** на страницата за поздравления.

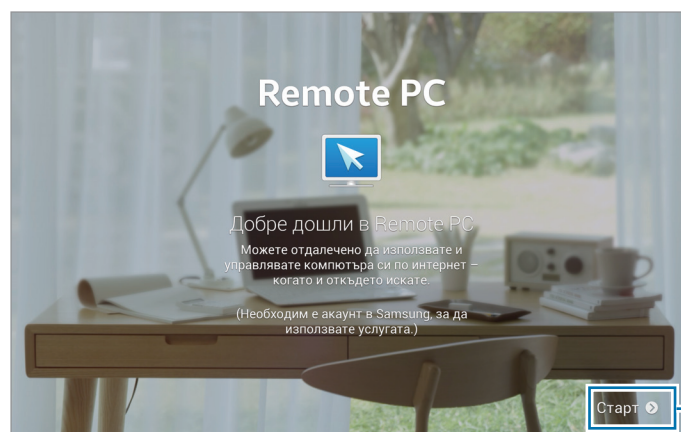

Стартиране на приложението.

3 Докоснете **Влизане**, въведете акаунта си в Samsung и паролата и след това докоснете **Влизане** отново.

Ако нямате регистриран акаунт в Samsung, следвайте екранните инструкции, за да създадете такъв.

4 Прегледайте самоучителя и докоснете **Напред**.

5 Процесът на регистрация приключва и екранът за отдалечен компютър се появява на екрана.

Регистриране на компютър

1 Стартирайте уеб браузъра на компютъра си и посетете *remotepc.rview.com*.

2 Влезте в акаунта си в Samsung.


Трябва да влезете в същия акаунт в Samsung, който използвате на устройството си.

3 Инсталирайте агента, ако не е инсталиран на компютъра ви.

Следвайте инструкциите на екрана, за да въведете име за извеждане за компютъра, настройки за прокси сървър и парола. За информация за настройките на прокси сървъра се свържете с мрежовия администратор.

 ще се изведе на лентата със задачи, когато инсталирането приключи.

4 Докоснете **Проверка на връзката**.

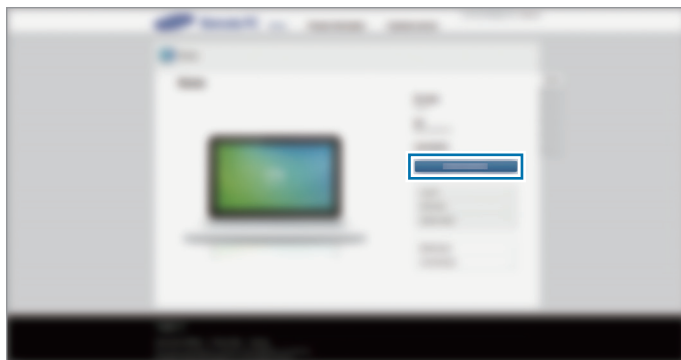

Дистанционно свързване на устройството и компютър

- 1 Докоснете **Remote PC** на екрана с приложенията.
- 2 Докоснете **Проверка на връзката (Обновяване)**.




- 3 Докоснете **ON computer**.
 - 4 Въведете паролата за свързването и докоснете **ОК**.
-  Докоснете **Забравили сте паролата си?**, ако не си спомняте паролата.
- 5 Свързването е извършено и вие можете да контролирате компютъра дистанционно от устройството.

Управление на компютъра от устройството

След свързване на устройствата можете да преглеждате и управлявате екрана на своя компютър от устройството. Можете също така да отваряте и редактирате файлове в компютъра и да ги прехвърляте на устройството.



Докоснете екрана и докоснете  в долната част на екрана, за да използвате едно от следните:




- **Мишка:** Показване на показалеца на мишката върху екрана на устройството.
- **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата, за да въведете текст в избраното текстово поле.
- **Отдалечен мениджър:** Отваряне на файловия мениджър, за да търсите файлове и да прехвърляте файлове между свързаните устройства.
- **Заклучване на екрана:** Заклучване на екрана на устройството, за да деактивирате функциите за мащабиране и превъртане.
- **Превключване на прозорец:** Превключване между два монитора, когато компютърът е свързан към два монитора.
- **Настройки:** Смяна на настройките за връзка.
- **Disconnect:** Затваряне на връзката между устройството и компютъра.

Прехвърляне на файлове между вашето устройство и компютъра

1 Докоснете  → **Отдалечен мениджър**.

2 Докоснете и задръжте файл от панела на диспечера на файлове на компютъра. След това го плъзнете до панела на диспечера на файлове на устройството. Можете също да преместите файл обратно.

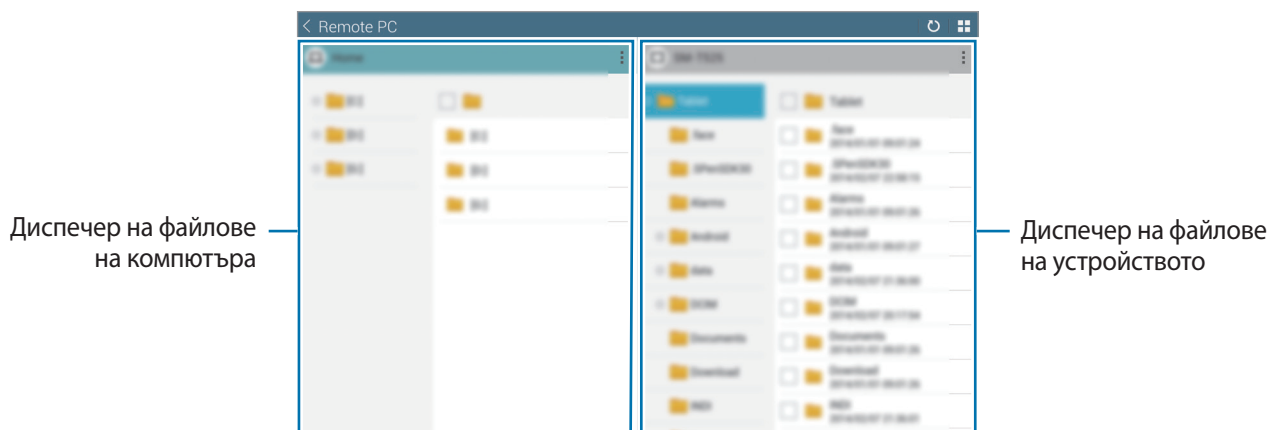

Странично синхронизиране 3.0

Използвайте това приложение, за да контролирате екрана на смартфон с виртуален екран на смартфон на таблета си.

- На таблета си преглеждайте съобщения или използвайте чата на смартфона.
- На таблета си гледайте видеоклипове, възпроизвеждани на смартфона, на по-голям дисплей.
- Прехвърляйте файлове лесно между таблета си и смартфона.

Преди да използвате това приложение

- Вашият таблет и смартфон трябва да поддържат Wi-Fi Direct. В противен случай и двете устройства трябва да са свързани към една и съща точка за достъп.
- SideSync 3.0 трябва да се инсталира както на таблета, така и на смартфона ви.

Ако приложението не е инсталирано на някое от устройствата, изтеглете го и го инсталирайте от **Samsung Apps** или от **Google Play Магазин**.

- SideSync 3.0 работи само на устройства с Android версия 4.4 или по-нова.

Свързване на таблета и смартфона ви

- 1 Докоснете **Странично синхронизиране 3.0** на екрана за приложения на таблета ви.


За да стартирате **Странично синхронизиране 3.0**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Инсталиране** и следвайте инструкциите на екрана.

- 2 Стартирайте **Странично синхронизиране 3.0** на смартфон.

- 3 Таблетът търси налични смартфони автоматично.
Изберете един от засечените смартфони.



- 4 Докоснете **OK** на екрана на смартфона.
- 5 Виртуалният екран на смартфона се извежда на таблета ви и екранът на смартфона се изключва.

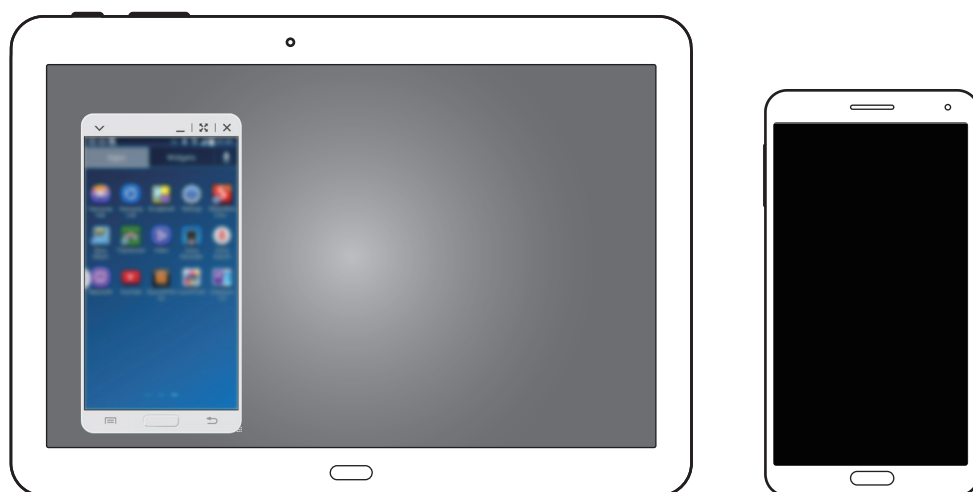


Използване на виртуалния екран на смартфона

Прегледайте екрана и използвайте приложения на виртуалния екран на смартфона. Можете да изпращате или получавате съобщения, или да чатите с други.




Някои функции, като например **Телефон**, **Камера**, и **Screen Mirroring**, може да не работят на виртуалния екран на смартфона.

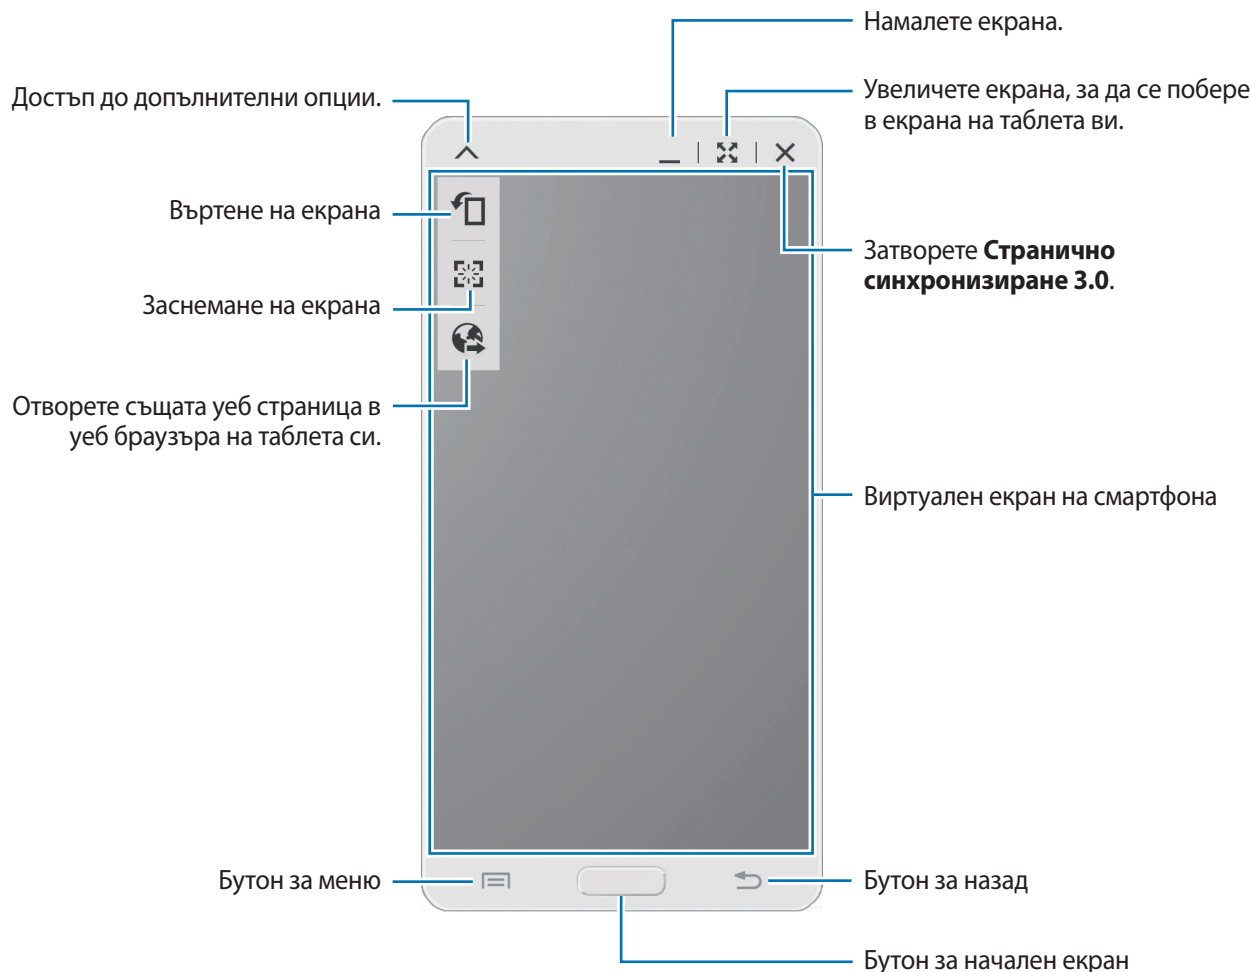


Преместване на виртуалния екран на смартфона

Докоснете и плъзнете горния край на виртуалния екран на смартфона, за да го преместите на друго място.

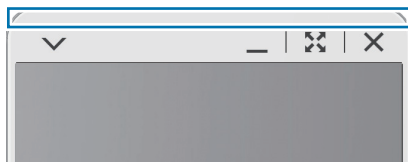

Регулиране на размера на виртуалния екран на смартфона

- 1 Докоснете и задръжте  долу вляво на виртуалния екран на смартфона.
- 2 Когато рамката се появи, плъзнете я, за да регулирате размера.

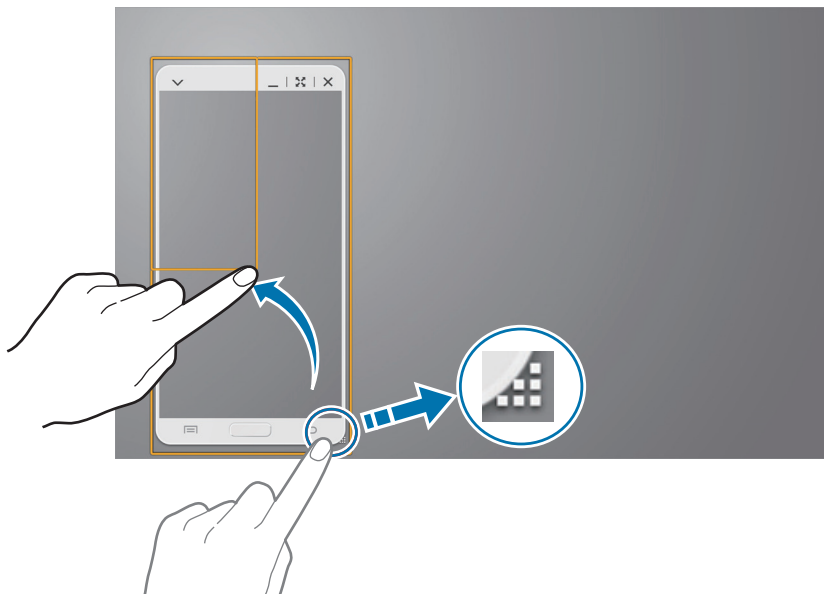

Въвеждане на текст

Когато въведете текст във виртуалния екран на смартфона, клавиатурата на таблета се появява. Въведете текст чрез клавиатурата.

Превключване между екрана на смартфона и виртуалния екран на смартфона

Не е възможно да използвате екрана на смартфона и виртуалния екран на смартфона едновременно. Когато използвате виртуалния екран на смартфона на таблета, екранът на смартфона се изключва.

Използване на екрана на смартфона

Натиснете бутона за началния екран на смартфона, за да включите екрана на смартфона и да изключите виртуалния екран на смартфона на таблета.

Използване на виртуалния екран на смартфона

Докоснете **Превключване към таблет** на екрана на таблета, за да включите виртуалния екран на смартфона и да изключите екрана на смартфона.

Възпроизвеждане на музика и видеоклипове на таблета

Възпроизвеждайте музика или видеоклипове, съхранени на смартфона, чрез екрана и високоговорителя на таблета.

- 1 Отворете музикален или видеофайл на виртуалния екран на смартфона на таблета.
- 2 Избраният файл се възпроизвежда, като се използва екранът и високоговорителят на таблета.

Регулирайте силата на звука на виртуалния екран на смартфона или на таблета по време на възпроизвеждане.

Копиране на файлове между устройства

Копиране на файлове от смартфона на таблета

- 1 Докоснете и задръжте файл на виртуалния екран на смартфона.
- 2 Изберете файловете за копиране и задръжте избран файл, след това го плъзнете до екрана на таблета.
- 3 **Моите файлове** се стартира на екрана на таблета. Изберете папка, в която да запазите файла, и докоснете **Готово**.

Копиране на файлове от таблета на смартфона

- 1 Докоснете и задръжте файл на екрана на смартфона.
- 2 Изберете файловете за копиране, докоснете и задръжте избран файл, след това го плъзнете до виртуалния екран на смартфона.
- 3 **Моите файлове** се стартира на виртуалния екран на смартфона. Изберете папка, в която да запазите файла, и докоснете **Готово**.

Медия

Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.




- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

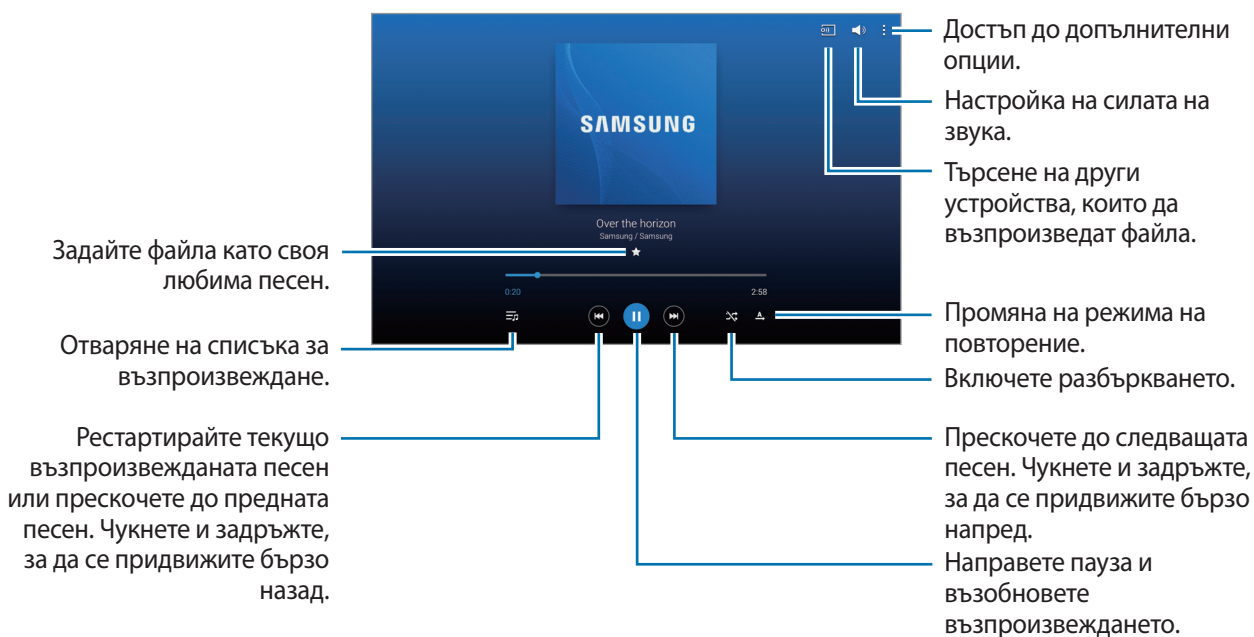

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете  → **Настройки** → **Плейър** → **Умна сила на звука**.



Когато функцията **Умна сила на звука** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна сила на звука може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете  → **Настройки** → **Плейър** → **Adapt Sound** → **Включено**. Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като мелодия на звънене

За да използвате възпроизвежданата в момента песен като мелодия на звънене, докоснете  → **Задаване като** → **От началото** или **Автоматични препоръки** → **Тон на звънене на телефона** → **Готово**.

Създаване на плейлисти

Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Спис. изп.** и след това чукнете  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави песни**, изберете песните, които да се включат в плейлистата и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Доб. в спис. изп.**

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

Чукнете  → **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 102)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.



- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.

Етикет на фотографа

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата. Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена. Чукнете  за да направите снимката.

Преминете в режим Двойна Камера.

Превключете между предния и задния обектив на камерата.

Промяна на настройките на камерата.

Вижте повече опции.

Разгледайте снимките и видеоклиповете, които сте заснели.



Покажете текущия режим.

Започнете да снимате видеоклип.

Променя режима на снимане.

Изберете от разнообразните налични ефекти.

Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто:** Използвайте, за да позволите на камерата да оцени заобикалящата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице:** Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете само най-добрата.
- **Най-добро лице:** Използвайте това, за да направите няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение.

Чукнете  за да направите няколко снимки. За да направите най-добрата снимка, дръжте камерата стабилно и не се движете, докато правите снимки. След отваряне на **Галерия** чукнете жълтата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за обекта. След като изберете поза за всеки обект, чукнете **Запазване**, за да слеете изображенията в една снимка и я запазете.

- **Звук и снимка:** Използвайте за заснемане на снимка със звук.

Чукнете  за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.



Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Драма:** Използвайте това, за да направите серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движението.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети. Устройството може да не заснеме снимки правилно при други условия на заснемане.

- Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Заснемете снимки на обект, движещ се в една посока.
- Направете снимки с фон, на който няма движещи се обекти.
- Избягвайте да правите снимки на обект и фон със сходни цветове.
- Избягвайте да правите снимки на обект, който е твърде близо или твърде далеч, за да се помести в зрителното поле на визьора, както и на твърде дълги обекти като автобус или влак.

- **Богати цветове (HDR):** Използвайте това, за да заснемете снимка с подобро контрастно съотношение.
- **Гума:** Използвайте това, за да заличите движенията на движещи се обекти на фона. Чукнете  за да заснемете поредица от снимки. Устройството изтрива следите от движение от движещ се обект. За да възстановите оригиналната снимка, чукнете  и чукнете осветената област.

За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.

- Дръжте фотоапарата стабилно и не се движете, докато правите снимки.
- Когато снимате обект и фон с подобни цветове, камерата може да не разпознае цялото движение.
- Когато правите снимки на обект, който се движи прекалено малко или прекалено много, фотоапаратът може да не разпознае всички движения.
- Ако има няколко обекта, движещи се на фон, камерата може да не разпознае всички движения.
- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки. За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
 - Преместете камерата бавно в една посока.
 - Придържайте визьора на камерата в рамките на направляващата рамка.
 - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато две водещи рамки за панорама се подравнят, камерата автоматично заснема друг кадър в панорамен режим. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.

Прилагане на филтърни ефекти

Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Докоснете  и изберете филтърен ефект. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове

Заснемане на видеоклип

Чукнете , за да запишете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .



Докато записвате, използвайте следните действия:


- За да промените фокуса, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .
- За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .

Режим на запис

Докоснете  → , за да промените режима на запис.

- **Нормално:** Използвайте този режим за нормално качество.
- **Огран. MMS:** Използвайте този режим, за да намалите качеството на запис с цел изпращане чрез съобщения.
- **Бързо движение:** Използвайте този режим, за да заснемете видеоклип на движещ се обект. Устройството ще възпроизведе видеоклипа забързано.

Мащабиране

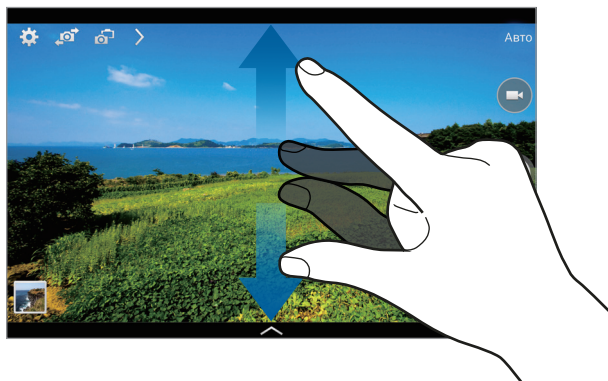

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.



Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Режим Двойна Камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец, и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

Чукнете , за да преминете в режим Двойна Камера. Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.

Чукнете, за да го преоразмерите или промените местоположението.



Изберете от разнообразните налични стилове.



- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD режим.
- Докато заснемате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Споделяне на снимка

Докоснете  →  и изберете едно от следните:

- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за който има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.
- **Отдалечен визьор:** Настройте устройство да управлява камерата дистанционно.

Дистанционно контролиране на камерата

Настройте устройство като визьор за контролиране на камерата дистанционно.

Докоснете  →  → **Отдалечен визьор** и свържете устройството и камерата чрез Wi-Fi Direct.

Чукнете  за да направите снимка дистанционно, използвайки устройството като визьор.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете  за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки и на видеоклип. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката / Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързо снимане:** Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Чукнете за снимане:** Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
- **Разпознаване на лице:** Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **Реж. на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Умна стабилизация:** Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката със светкавицата.
- **Запиши като:** Настройте устройството да запамети и снимката с богати цветове, и оригиналната снимка, или само снимката с богати цветове.

- **Видео стабилиз.:** Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Таг на местоположение:** Прикрепете към снимката таг с GPS координати.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Прегл. сн./видео:** Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове след заснемането им.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на затвора или функцията за мащабиране.
- **Самосним.:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Ст-т на експон.:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Водещи линии:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Управл. с глас:** Настройте камерата да заснема снимки с гласови команди.
- **Контекстно име на файл:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте за използване на отбелязване на приятел с таг в **Галерия**.
- **Запиши като обърнато:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.
- **Помощ:** Достъп до помощна информация за използването на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Докоснете  и докоснете и задръжте икона за бърз достъп.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.

Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране

Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете двукратно някъде по снимката, за да приближите тази област.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Разглеждане на изображения чрез функцията за движение

Използвайте функцията за движение, за да изпълните операция с определено движение.

На екрана Приложения докоснете **Настройки** → **Управл.** → **Движения**, плъзнете бутона на **Движения** надясно и след това включете бутона за всяка функция.

За да спрете да използвате функцията за движение, изключете превключвателя за функцията.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и докоснете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.

Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Любими:** Добавете към списък с предпочитани.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка:** Използвайте това за добавяне на рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка:** Използвайте за писане на бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.
- **Отпечатване:** Разпечатайте изображението чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво:** Завъртете срещу часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазете изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на контакт.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки:** Променете на настройките на Галерията.

Модифициране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Завъртане:** Завъртете изображението.
- **Изрязване:** Изрежете изображението.
- **Цвят:** Настройте наситеността или яркостта на изображението.
- **Ефект:** Приложете ефекти към изображението.
- **Стикер:** Прикачете стикери.
- **Рисунка:** Рисувайте по изображението.
- **Рамка:** Приложете рамки към изображението.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете  → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.

Създаване на колажи от изображения

В папката докоснете  → **Изберете елемент**, изберете две до четири изображения и след това докоснете  → **Създаване на колаж**. Изберете стил в долната част на екрана и чукнете **Запази**.

За да добавите изображения, чукнете .

За да изтриете изображения, чукнете .

За да промените типа на разделянето, чукнете .

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката докоснете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и след това докоснете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В папката докоснете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и след това докоснете  за да ги изпратите до други потребители или да ги споделите в социалните мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете  за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица

Когато разглеждате изображение докоснете  → **Настройки** → **Тагове** и след това поставете отметка за **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някоя снимка, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например осъществяване на повикване или изпращане на съобщение.



Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник

Чукнете  → **Настройки** → **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка за подреждане на снимки или видеоклипове, съхранени в устройството. Можете да копирате или премествате файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, докоснете . Въведете име на папката и докоснете **ОК**, след това поставете отметка за изображения и видеоклипове. Докоснете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го в новата папка и докоснете **Готово**. Докоснете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.

Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.


Чукнете **Видео** на екрана с приложения.



- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Някои файлове може да не бъдат правилно възпроизведени в зависимост от използвания метод на кодиране.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

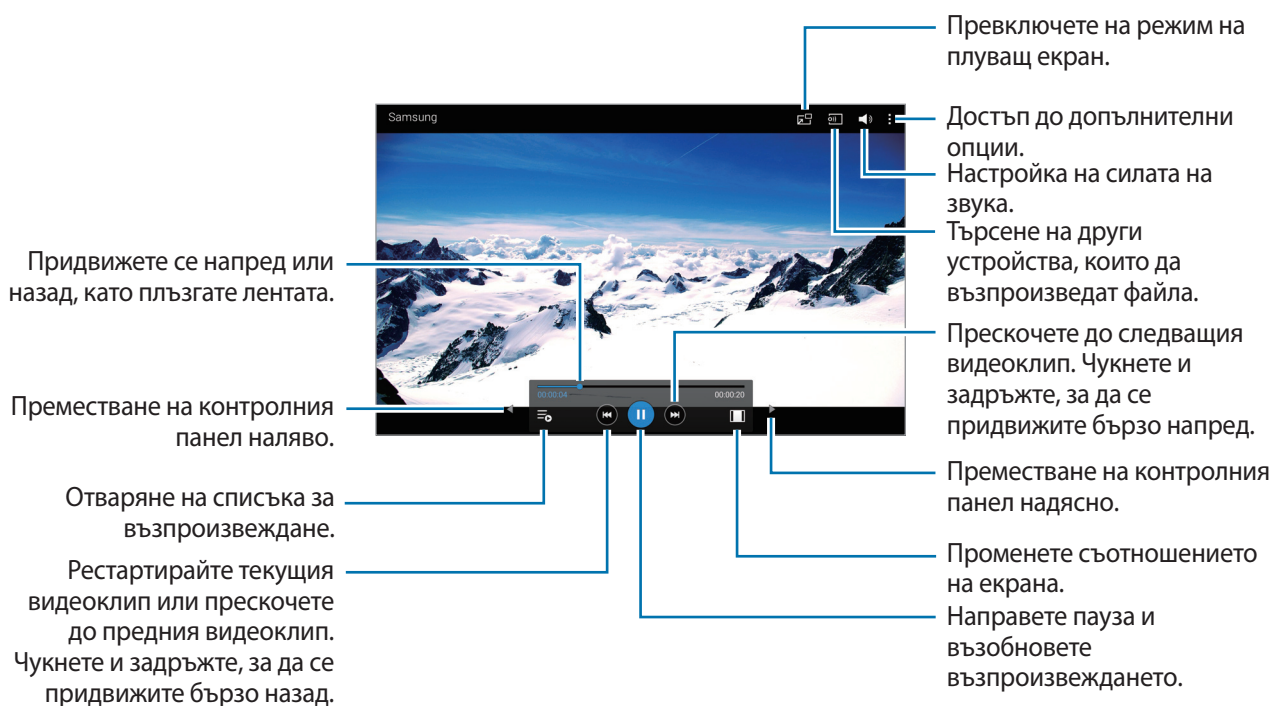

Изтриване на видеоклипове

Докоснете **⋮** → **Изтриване**, изберете видеоклипове и след това докоснете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Докоснете **⋮** → **Споделяне чрез**, изберете видеоклипове, докоснете **ОК** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube

Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.

Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове

Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Докоснете екрана и след това , за да се покаже на цял екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Докоснете **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа и докоснете **КАЧВАНЕ**.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да получите достъп до своите персонализирани списания.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да стартирате своя Flipboard, разлистете вляво на страницата за поздравления, изберете нови теми и след това докоснете **Build Your Flipboard**.

Изберете издание или тема, разлистете страниците на Flipboard и изберете статия за четене.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.



- Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.
- За да инсталирате приложения, които сте свалили от други източници, от екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с приложенията това, което желаете да изтриете и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете apps.samsung.com.

Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете **КАТЕГОРИЯ**, за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го инсталирате, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, докоснете цената и следвайте инструкциите на екрана, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да изтеглите и да играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални новинарски статии.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми

Записка

Използвайте това приложение за записване на важна информация, която да запазите и прегледате по-късно.

Чукнете **Записка** на екрана с приложенията.

Съставяне на записки

Докоснете , въведете бележка и след това докоснете **Запази**.

За да смените категорията, докоснете .

За да вмъкнете изображение в бележка, докоснете .

За да създадете гласова бележка, която да вмъкнете в бележката, докоснете .

Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да редактирате бележка, докоснете миниатюрата на бележката и след това докоснете съдържанието на бележката.

За да търсите бележка, докоснете .

За да създадете бележка, докоснете .

За да изтриете или разпечатате бележки, докоснете  → **Избор**, изберете бележки и след това докоснете  или .

За да редактирате списъка с категории, докоснете .

Преглеждане на записка

Докоснете миниатюрата на бележката, за да я отворите.

За да редактирате бележката, докоснете съдържанието ѝ.

За да изтриете бележката, докоснете .

За да изпратите бележката на други потребители, докоснете .

За да отпечатате бележката, като свържете устройството към принтер, докоснете . Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.


Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи

Чукнете  и изберете един от следните методи:

- **Мероприятие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Задача:** Въведете задача с опция за повтаряемост.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

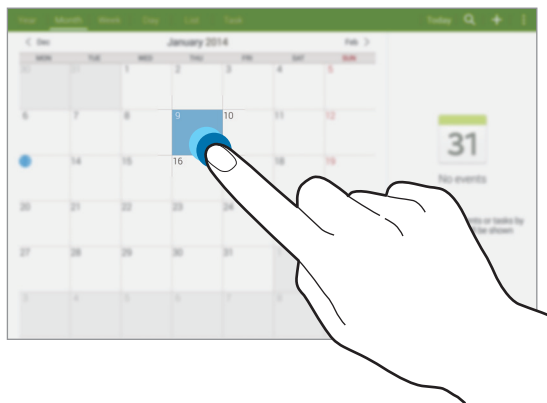

Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това чукнете **Редакт. данни за събитие** или **Редакт. данни за задача**, за да добавите още детайли, напр. период на повторение, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Google** под **Моите акаунти**, изберете Google акаунт и след това поставете отметка за **Синхронизиране на Календар**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложенията чукнете **S Planner** →  → **Синхр.**

За да покажете синхронизирани събития и задачи, докоснете  → **Календари** и поставете отметка за Google акаунта.

Промяна на типа на календара

Изберете един от различните видове календари, включително годишни, месечни, седмични или други в горната част на екрана.

Търсене на събития или задачи

Чукнете  и въведете ключова дума.

За да визуализирате днешните събития или задачи, докоснете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете събитие или задача и докоснете  → **Изтрий**.

Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, докоснете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато стартирате Dropbox за първи път, чукнете **Start**, за да го активирате. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като Dropbox се активира, докоснете **Turn on Camera Upload**, за да качите автоматично в Dropbox снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете  и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете  за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове или да архивирате данни за приложения със своя Samsung акаунт или Dropbox.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Облак**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Докоснете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез пространството за съхранение Google Drive. Когато създавате документи или качвате файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и всеки друг компютър с инсталиран Google Drive. Осъществете достъп до своите файлове без прехвърляне или изтегляне.

Чукнете **Диск** на екрана с приложенията.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Hancom Viewer

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, включително електронни таблици и презентации.

Чукнете **Hancom Viewer** на екрана с приложения.

Търсене на документи

Докоснете **Отваряне**, за да разгледате даден документ.

Когато разглеждате документ, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте папка.
-  : Възстановяване на нови документи.
-  : Сортиране на документи и папки.
-  : Променете режима на изглед.
-  : Избиране на документи или папки.

За да търсите наскоро използвани документи, докоснете **Последни документи**.

Четене на документи

Докоснете документ в **Последни документи** или в папка.

Докоснете  или , и след това използвайте една от следните функции:

Процесор за думи

- **Търсене:** Търсене на текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Преглеждате данни за документа, например заглавие, дата и автор.
- **Печат:** Разпечатвате документа чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпращате документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Отваряне на лентата за редактиране.
- **Помощ:** Преглеждате информация за Hancom Viewer.

Презентация

- **Търсене:** Търсене на текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Преглеждате данни за документа, например заглавие, дата и автор.
- **Слайдшоу:** Стартирате слайдшоу от първата страница.
- **От настоящия слайд:** Стартирате слайдшоу от текущата страница.
- **Показване на изглед на представящия:** Извеждате инструменти за презентация на устройството, когато е свързано към външен монитор.
- **Печат:** Разпечатвате документа чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпращате документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Отваряне на лентата за редактиране.
- **Помощ:** Преглеждате информация за Hancom Viewer.

Електронна таблица

- **Търсене:** Търсене на текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Преглеждате данни за документа, например заглавие, дата и автор.
- **Сортирай:** Сортирайте клетки по специфични критерии.
- **Покажи формули:** Виждате вътрешните клетки на формулите вместо техните изчислени резултати.
- **Фиксиране на прозорците:** Запазете избрания ред на мястото му.
- **Помощна мрежа:** Скриване или показване на водещи линии.
- **Покажи всички коментари:** Скриване или показване на бележки в документа.
- **Област за печат:** Избиране на област за разпечатване.
- **Печат:** Разпечатвате документа чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпращате документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Отваряне на лентата за редактиране.
- **Помощ:** Преглеждате информация за Hancom Viewer.


PDF

- **Търсене:** Търсене на текст.
- **Изпрати:** Изпращате документа на други или го споделете.
- **Свойства:** Преглеждате данни за документа, например заглавие, дата и автор.
- **Мащабирай:** Променете размера на изгледа.
- **Скриване на коментарите:** Скриване или показване на коментари в документа.
- **Вертикално превъртане в страница:** Променете режима на изглед. Тази опция може да е с различни надписи в зависимост от избрания режим за преглед.
- **Изглед за четене:** Разгледайте само съдържанието на документа без полета.
- **Отиди на страница:** Преместване в определена страница.
- **Показалци:** Преглед на показалците в документа.
- **Печат:** Разпечатвате документа чрез свързване на устройството към принтер. Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Аларма

Използвайте това приложение, за да настройвате аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложенията.

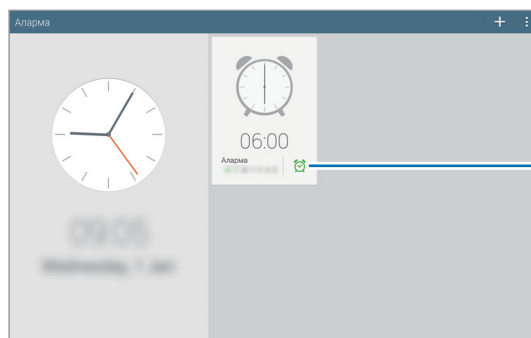

Включете или изключете тази аларма.

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение:** Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час, в който алармата да се изключи, преди зададения час.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Докоснете  → **Избор**, изберете аларми и след това докоснете .

Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате часа в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложенията.

Създаване на часовници

Докоснете  и въведете име на град или изберете град от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, докоснете  → **Избор**, изберете часовник и след това докоснете  → **Настройки за лятно часово време**.

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Избор**, изберете часовници и чукнете .

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

За да изчистите хронологията, чукнете .

S Voice

Използвайте това приложение за управление на устройството чрез глас, за да изпълнява различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа за някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Набери мобилния номер на Лулу
- Набери служебния номер на Лулу
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Използване на команди за събуждане на заключения екран

При заключен екран можете да използвате различни функции с предварително зададени команди за събуждане.

За да активирате тази функция, на екрана Приложения докоснете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** и плъзнете бутона **Събуждане в заключен екран** надясно.

S Finder

Използвайте това приложение за търсене на широка гама от елементи на устройството, включително имейли, документи, изображения, музика, приложения и др.

Отворете панела за известия и докоснете , за да стартирате **S Finder**.

Докоснете полето за търсене и въведете критерии за търсене. Алтернативно можете да докоснете  и да изговорите ключова дума за търсене.

Google

Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществен транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, докоснете  → **Настройки**, след това плъзнете бутона **Google Now** наляво или надясно.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Файловете, съхранени в устройството, са подредени по критерии. От левия панел на екрана изберете една от следните категории:

- **Врем. линия:** Преглед на файлове, които са групирани по дата.
- **Предпочитани папки:** Преглед на преки пътища до папките.
- **Папки:** Преглед на файлове, съхранени във вътрешната памет или карта с памет, както и преки пътища до FTP сървъри.
- **Категор.:** Преглед на файлове, сортирани според типа им.
- **Приложения:** Преглед на файлове, съхранени или създадени в специфични приложения.

Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да отворите.

След като изберете категория, докоснете  и след това използвайте една от следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавяне на пряк път до папката в **Предпочитани папки**.
- **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавяне на пряк път до даден файл или папка в началния екран.
- **Добавяне на FTP:** Добавяне на пряк път до FTP сървър в **Папки**.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея:** Промяна на опциите за показване на файла.

Докоснете  → **Избор**, изберете файл или папка и след това използвайте една от следните функции:

- : Изпращане на файлове до други лица или споделяне.
- : Изтривайте файлове или папки.
- : Премествайте файлове или папки в друга папка.
- : Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Ново име:** Преименувате файл или папка.
-  → **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавяне на пряк път до папката в **Предпочитани папки**.
-  → **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавяне на пряк път до даден файл или папка в началния екран.
-  → **Zip:** Компресиране на файлове или папки, за да създадете zip файл.
-  → **Детайли:** Преглеждайте подробната информация за файла или папката.

Търсене на файл

Докоснете  и след това въведете критерии за търсене.

Преглед на информация за съхранение

Докоснете , за да видите информация за паметта на вашето устройство и картата с памет.

Промяна на режима на преглед

Докоснете , за да промените режима на преглед.

Създаване на папки

Докоснете , въведете име за папката и след това докоснете **ОК**.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавяне на пряк път до често използваните папки в **Предпочитани папки**. Изберете папка и докоснете  → **Добавяне към Предпочитани папки**.

Добавяне на преки пътища на FTP сървър към устройството

Добавяне на пряк път до FTP сървър в **Папки**. Докоснете  → **Добавяне на FTP**, въведете данните за FTP сървъра и след това докоснете **Готово**.

Изтеглени файлове

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са свалени чрез приложението.

Чукнете **Изтеглени файлове** на екрана с приложението.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете файл, за да го отворите с подходящото приложение.

За да сортирате файловете по заглавие, докоснете  → **По име**.

За да сортирате файловете по дата, чукнете  → **По дата**.

За да сортирате файловете по размер, чукнете  → **По размер**.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на списък**.

KNOX

Използвайте това приложение, за да отделите лични и работни данни и да осъществите защитен достъп до фирмените приложения от устройството си.

Чукнете **KNOX** на екрана с приложения.

За да стартирате **KNOX**, трябва да изтеглите и да инсталирате приложението. Докоснете **Инсталир.** и следвайте инструкциите на екрана.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- С цел защита на вашите данни **KNOX** и свързаните с него данни се изтриват, когато паролата бъде въведена неправилно няколко пъти.
- Ако изтегляте това приложение чрез мобилна мрежа, може да ви бъдат начислени допълнителни такси. За да избегнете допълнителни такси, свържете се със своя доставчик на услуги.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете места чрез въвеждане на адрес или по ключови думи. След като мястото е намерено, изберете място, за да видите по-подробна информация. За допълнителна информация вижте помощта.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Докоснете , за да зададете начално и крайно място, а след това изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до дестинацията.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Отворете помощната информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мрежи на данни, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете големи сметки за прехвърляне на данни, настройте тази опция на **Винаги**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройките чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и поставете отметка на **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е необходима точка за достъп.

В екрана с настройки докоснете **Връзки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове:** Разгледайте получените файлове чрез Bluetooth функцията.
- **Помощ:** Отворете помощната информация за Bluetooth.

Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп:** Използвайте преносимата точка за Wi-Fi достъп, за да спделите мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства през Wi-Fi мрежа.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth тетеринг, за да спделите мобилната мрежова връзка на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Ускорител на мрежата

Настройте устройството да изтегля файлове както чрез Wi-Fi, така и чрез мобилни мрежи едновременно.

- **Задайте мин. р-р за файл:** Изберете минимален размер за файлове за теглене чрез използване на тази функция.
- **Изскачащи прозорци за потребление на мобилни данни:** Настройте устройството да извежда изскачащ прозорец преди изтеглянето на файлове чрез мобилната мрежа.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете месечно нулиране на дата, за да следите използването на вашите данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирате или деактивирате автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете каква информация да синхронизирате за всеки акаунт в **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настройте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете Wi-Fi точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонов приложения.

Позиция

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим:** Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
- **Скорошни заявки за местоположение:** Виждате кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
- **Услуги на местоположение:** Преглеждате услугите за местоположение, които устройството използва.
- **Моите места:** Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението по подразбиране, което да се използва за изпращане на съобщения.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за плъгини на принтер, инсталирани на устройството. Можете да търсите за налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да отпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облачни услуги.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Използвайте, за да позволите прехвърлянето на пакетни данни за мрежовите услуги.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Търсете достъпни мрежи и избор на мрежа за роуминг.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Ethernet

Ethernet опцията е налична когато има свързан Ethernet адаптер към устройството. Използвайте тази опция, за да активирате Ethernet функцията и конфигурирате мрежовите настройки.

Устройства наблизо

- **Име устройство:** Преглед на името на устройството.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Списък с разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Списък с неразрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Качване от други устройства:** Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

Устройство

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Звук по подр. уведомявания:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавишите.
- **Приложения на Samsung:** Променете настройките за уведомление за всяко приложение.
- **Звук при нат. на клавиш:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибр. при нат. на клавиш:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.
- **Adapt Sound:** Персонализирайте звука за ухото, което използвате най-много, по време на обаждания или докато слушате музика.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Продължителност на осветяване на сензорен клавиш:** Задайте продължителност за фоновото осветление на сензорния бутон.
- **Режим на екрана:**
 - **Адаптиране на дисплея:** Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според настройките на дисплея.
 - **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.
 - **Стандартно:** Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
 - **Филм:** Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
- **Режим на четене:** Изберете кои приложения ще използват режим на четене. В режим на четене, устройството предпазва очите ви при четене през нощта.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция или се зарежда.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.
- **Редактиране след заснемане на екрана:** Настройте устройството да редактира заснетото изображение от екрана след заснемането му.

Множ. прозорец

Активирайте функцията Multi Window, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци:** Настройте устройството да активира функцията Multi Window, когато отваряте файлове от **Моите файлове** или **Видео**.

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.

- **Опции за визуален елемент часовник:** Конфигурирайте настройките на часовника.
 - **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
 - **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
 - **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бутони за бърз достъп:** Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта на приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Лично съобщение:** Настройте устройството да показва персонално съобщение на заключения екран.
 - **Редактиране на лично съобщение:** Редактирайте персоналното съобщение.
- **Данни притежател:** Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, когато отключвате екрана.
- **Събуждане в заключен екран:** Настройте устройството да разпознава командата ви за събуждане, когато екранът е заключен.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Тапет

Променяйте настройките за тапет.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Шрифт

Променете настройките за шрифт.

- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

- **Яркост и сила на звука:** Настройте устройството да извежда лентата за регулиране на яркостта и силата на звука в панела за известия.
- **Препоръчвани приложения:** Настройте устройството да извежда списък с препоръчани приложения в панела за известия въз основа на вашите действия, като например свързване на слушалки към устройството.
- **Задайте бутоните за бърза настройка:** Пренаредете бутоните за бърза настройка, показани на панела за известия.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Режим лесно докосване:** Задайте това, за да контролирате входящите повиквания или уведомления чрез докосване вместо плъзгане на бутона.
- **Покажи бърза команда:** Добавете пряк път до **Достъпност** или **TalkBack** в бързото меню, което се появява, когато натиснете и задържите бутона Вкл./Изкл.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
 - **Експорт:** Експортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
 - **Актуализиране:** Импортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
 - **Споделяне чрез:** Изпращане на файла с настройки за достъпност на други.

- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Увеличение:** Настройте устройството за мащабиране с движения на пръстите.
- **Цвета в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Регулиране на цвета:** Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството определи, че вие не различавате цветовете или имате затруднения с четене на съдържание.
- **Напомняне за известие:** Настройте устройството да ви предупреди, когато сте пропуснали уведомления, и задайте интервал за повтаряне на сигнала.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:**
 - **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Състояние на език по подразбиране:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Присветващо уведомяване:** Настройте за премигване, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
- **Субтитри на Google (CC):** Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание, поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
- **Субтитри на Samsung (CC):** Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание, поддържано от Samsung, и да променя настройките на затворения текст.
- **Помощно меню:** Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
 - **Използвана ръка:** Изберете лява или дясна ръка за лесно използване на помощното меню.
 - **Редакт.:** Персонализирайте елементите, които се появяват на помощния панел.

- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чуване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимодействие:** Активирайте режима на контрол за взаимодействие, за да ограничите реакцията на устройството към въвеждания в приложение.

Повикване

Персонализирайте настройките за функцията на повикване.

Настройки повиквания

- **Отхвърляне на повикване:** Отхвърлете автоматично повиквания от определени телефонни номера. Добавете телефонни номера към списъка за отхвърляне.
- **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания:** Добавете или редактирайте съобщението, което се изпраща при отхвърляне на повикване.
- **Отговор/край на разговори:**
 - **Клавишът за начало отговаря на повиквания:** Настройте устройството да отговаря на повикване, когато натиснете бутона за начален екран.
 - **Управление с глас:** Настройте устройството да отговаря на или да отхвърля повикване с гласови команди.
 - **Бутон Вкл. прекъсва разг.:** Настройте устройството да прекратява повикване, когато натиснете бутона за включване.
- **Известия за повикване:**
 - **Вибриране при отговор:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна отговори на повикване.
 - **Предупр. за кр. пов.:** Настройте устройството да вибрира, когато другата страна приключи повикване.
 - **Тон за свързано повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за свързан разговор.
 - **Минутно напомняне:** Активирайте или деактивирайте тона за сигнализация на всяка минута.
 - **Тон за край на повикване:** Активирайте или деактивирайте тона за край на разговор.
 - **Сигнали по време на повикване:** Настройте устройството да ви сигнализира за събития по време на разговор.
- **Аксесоари за повиквания:**
 - **Автоматичен отговор:** Настройва устройството да отговаря на обаждане автоматично след определен период (налично е само при свързани слушалки).
 - **Таймер за автом. отговор:** Настройте продължителността на времето, в което устройството изчаква, преди да отговори на повикване.

- **Условия за изх. повикване:** Настройте устройството да позволява изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори да е заключено.
- **Тип изходящо повикване:** Изберете типа на изходящите повиквания, които можете да осъществите с Bluetooth слушалка.
- **Допълнителни настройки:**
 - **Идентификация на повикването:** Покажете своето ИД на повикващ на другите страни при изходящи повиквания.
 - **Препращане на повикване:** Отклонете входящите повиквания до друг номер.
 - **Авто код на област:** Настройте устройството автоматично да вписва префикс (код за страна или град) преди телефонен номер.
 - **Забрана на разговорите:** Блокирайте входящи или изходящи повиквания.
 - **Изчакващ разговор:** Позволете сигнализация за повиквания, когато вече провеждате разговор.
 - **Авто преизбиране:** Активирайте автоматичното пренабиране за повиквания, когато не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.
 - **Номера за фиксирано набиране:** Активирайте или деактивирайте режим FDN, за да ограничите повикванията до номерата в FDN списъка. Въведете PIN2 кода, предоставен със SIM или USIM картата.

Настройки за тон на звънене и звук

- **Тонове зв. и тонове клав.:**
 - **Тонове на звънене:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
 - **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
 - **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
 - **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук при чукане по бутоните на клавиатурата.
- **Увелич. сила звук в джоба:** Настройте устройството да увеличава тона на звънене, когато устройството е в затворено пространство, като например чанта или джоб.

Настр. видео повиквания

- **Изобр. при видео разговор:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
- **Собствено видео в приетия разговор:** Настройте дали да се показва на отсрещната страна вашето изображение на живо или предварително зададено изображение.
- **Използвай опции за неуспешно повикване:** Изберете, за да опитате да осъществите гласово повикване, когато видео повикването е било неуспешно.

Гласова поща

- **Услуга за гласова поща:** Изберете или задайте своя доставчик на услуги за гласова поща.
- **Настройки за гласова поща:** Въведете номера за достъп до гласовата поща. Поискайте този номер от своя доставчик на услуги.
- **Звук:** Изберете мелодия на звънене, която да ви сигнализира за нова гласова поща.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.

Настройки за разговор през Интернет

- **Акаунти:** Настройте устройството да приема IP повиквания и задайте своите акаунти за услуги за IP разговори.
- **Ползване разг. по Интернет:** Задайте дали да използвате услуги за IP разговори за всички ваши разговори или само за IP разговори.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

Управл.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете ⚙️.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като натиснете интервал или препинателен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройват устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора:** Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Помощ:** Възползвайте се от достъп до помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете ⚙️.

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалка, когато тя е свързана към устройството.

Опции за синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Състояние на език по подразбиране:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.

Задържане на мишката

Активирайте функцията Mouseover, за да извършвате различни функции, докато показалецът на мишката или тракпада, свързани към вашето устройство, се движи по екрана.

- **Прегл. и етикети на икони:** Настройте устройството да извежда преглед на съдържанието или изскачаща информация, когато показалецът е насочен към даден елемент.
- **Превъртане в списък:** Настройте устройството да превърта списъци, като преместите показалеца до ръба на екрана.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Управление с глас

Настройте устройството да разпознава гласови команди, за да го управлявате. Можете да изберете функциите, които да управлявате с гласови команди.



Ако **Вибриране при звънене** е активирана, устройството няма да бъде в състояние да разпознава гласови команди при входящо повикване.

Движения

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Мащабиране:** Настройте устройството да приближава или отдалечава, докато гледате изображения в **Галерия** или разглеждате уеб страници, когато чукнете и задържите две точки с пръстите си и след това наклоните устройството назад и напред.
- **Преглед на изображ.:** Настройте устройството да превърта през изображение чрез преместване на устройството в която и да е посока, когато изображението е приближено.

Движение на дланта

Активирайте функцията за движение на дланта, за да управлявате устройството чрез докосване на екрана.

- **Заснемане на екрана:** Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
- **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане:** Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Умно въртене:** Настройте интерфейса да не се завърта според положението на лицето ви.
- **Умно паузиране:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждане, когато погледнете настрани от екрана.

Общи

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството за архивиране на настройки и данни за приложенията в Google сървър.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте възстановяване на настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложенията в устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменяте часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Акcesoар

Променете настройките за аксесоарите.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолна докинг станция.
- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Приложения по подразбир.

Изберете настройка по подразбиране за използване на приложения.

- **Начало:** Изберете режима по подразбиране на началния екран.
- **Съобщение:** Изберете приложението по подразбиране, което да се използва за изпращане на съобщения.

Потребители

Настройте и управлявайте потребителски профили за персонализирани настройки.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Пестене на енергия на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана:** Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Изключване на сензорната обратна връзка:** Настройте устройството да изключва вибрацията, когато докосвате клавишите.
- **Научете за пестенето на енергия:** Разберете как да намалите консумацията на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени при надграждане на устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **Регистриране за акаунт:** Добавете или вижте своя акаунт в Samsung.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събиране на данни за местоположение или да определя местоположението на вашето изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi или мобилна мрежа.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебстраницата Намери моя телефон:** Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (findmymobile.samsung.com). От уебсайта „Намери моя телефон“ можете да проследявате и контролирате своето загубено или откраднато устройство.

- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заключи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва пароите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Изберете, за да инсталирате приложения от всеки източник. Ако това не е зададено, теглете приложения само от **Google Play Магазин**.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да разреши Google да проверява приложения за вредно поведение преди инсталирането им.
- **Пром. нивото на защита:** Задайте нивото за действия съгласно политиката за сигурност.
- **Актуал. полит. за защита:**
 - **Автоматични актуализации:** Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на защитата автоматично.
 - **Предпочитани мрежи:** Избира опция за мрежова връзка за автоматична проверка и изтегляне на актуализации за сигурността.
 - **Провери за актуализации:** Проверка за актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата:** Настройте устройството да изпраща доклади за сигурност автоматично, когато устройството е свързано към Wi-Fi мрежа.
- **Тип съхранение:** Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталиране на шифровани сертификати от местоположението или услугата, в която се съхраняват.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Осъществете достъп до информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение за конфигуриране на настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложенията.

Приложение

Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да поставите батерията отново и да включите устройството, за да възстановите функционалността му. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Презаредете или подменете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, която е напълно заредена.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или не можете да възпроизведете мултимедийни файлове на вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Уверете се, че вашето устройство поддържа този тип файл.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-високи.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Изваждане на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите оторизиран сервизен център с предоставените инструкции.
- С оглед на вашата безопасност **не трябва да се опитвате да отстранявате** батерията. Ако батерията не бъде отстранена правилно, това може да повреди батерията и устройството, да причини физическо нараняване и/или да превърне устройството в небезопасно.
- Samsung не поема отговорност за каквато и да е щета или загуба (независимо дали по договор или при деликт, включително небрежност), която може да произтича от неспазване на тези предупреждения и инструкции, различна от смърт или физическо нараняване, причинено поради небрежност на Samsung.

- 1 Извадете SIM или USIM картата и картата с памет от устройството.
- 2 Поставете инструмента за отваряне на устройството в междината между екрана на устройството и задния капак.
След това започнете да отделяте екрана от задния капак, като използвате инструмента, за да ги отделите.
- 3 Продължете да поставяте инструмента и да отделяте екрана от задния капак, като премествате на близки разстояния по периферията на устройството.
- 4 Когато екранът се освободи, отделете екрана и задния капак.
След това оставете задния капак настрана и поставете екрана с лицето надолу върху плоска работна повърхност.
- 5 Развийте и отстранете винтовете.
- 6 Разкачете конектора на батерията.
- 7 Извадете батерията.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

